

**YANMAR**


カンショつる切機

# FMS600 / FMS800

7.0PS

10.0PS

## 収穫前のつる切り (茎葉処理)を省力化!

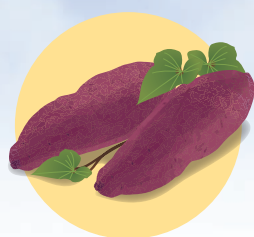キースイッチを  
回して  
エンジン  
スタート!**FMS600**


刈幅:610mm

セル  
仕様**FMS800,EA**

刈幅:785mm

### 刈り残しがなく、きれいにつる処理。


刈取部はアップカット方式のフレールタイプを採用。デバイダでつるを拾い上げ、切れ味の良いアップカット回転でつるを細かく切断するため、刈り残しのないつる切り作業ができます(マルチ栽培にも対応)。

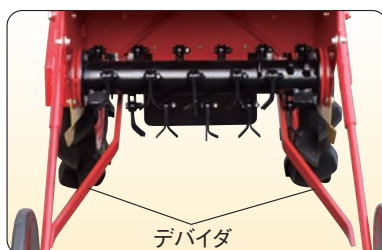

写真はFMS600

### 他の作物にも対応できる開閉式モアカバー。

モア前部のカバーが開閉でき、カンショのつる切りだけでなく、ゴボウやサトイモなど、他の作物への適応性が向上しました。

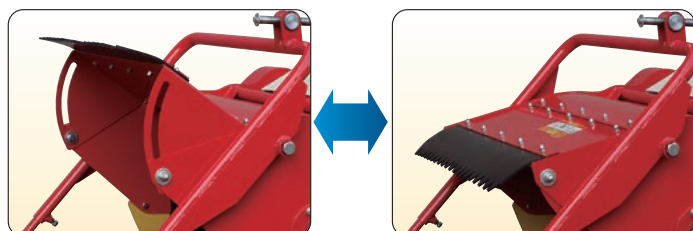


写真はFMS600

### うね溝集草で、後作業もラクラク。

つる排出案内板の採用により、刈取ったつるをうね溝に集草できるため、後作業がスムーズです。

### 取りまわしがラク。

ウエイト取付用ブラケットを標準装備。ウエイト取付けにより、取りまわしがラクになります。

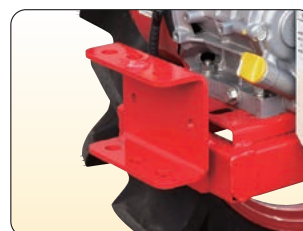

写真はFMS600

# 充実機能で、つる処理作業の能率アップ!

## 作業速度2段で能率アップ。

前進3段・後進1段の多段変速。  
特に作業速度が2段でハイスピード  
刈りができるため、能率良く作業が  
できます。




## 高出力で環境にやさしいOHVエンジン搭載。

コンパクトで高出力、低燃費のOHVガソリンエンジンを搭載。  
排ガス規制にも対応した環境にやさしいエンジンです。

## フレール刃の交換も かんたん。

フレール刃の着脱は、ボルト&ナット  
方式を採用。  
フレール刃交換時のメンテナンスが  
いちだんとラクに行えます。

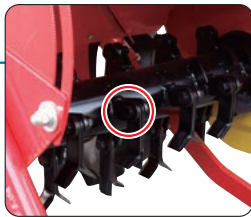

## 安心して作業ができる安全装置を装備。

- 主クラッチが「入」の状態のとき、エンジンがかからない  
「始動安全装置」
- 駐車ブレーキ
- 作業クラッチを切ってから5秒以内に回転刃が停止  
「フレール刃停止機構」
- “危ない”と思ったら  
ボタンを押すだけで  
エンジンが停止  
「緊急停止スイッチ」



写真はFMS600

## かんたんエンジンスタート。 FMS800,EA(セル仕様)

キースイッチを回して、かんたんに  
エンジンの始動・停止ができます。



## 主要諸元

名称		ヤンマーカンジョつる切機	
販売型式名		FMS600	FMS800
区分		—	EA
機体寸法	全長 (mm)	2260	2400
	全幅 (mm)	825	1035
	全高 (mm)	1050	1120
	最低地上高 (mm)	300	315
機体質量(重量) (kg)		200	280
エンジン	型式名	GB221LN	GB300LL
	種類	空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン	
	総排気量 (L(cc))	0.215{215}	0.296{296}
	定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	3.7{5.0}/1800	5.5{7.5}/1800
	最大出力 (kW[PS])	5.1{7.0}	7.3{10.0}
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	3.6	6.0
	始動方式	リコイルスタータ式	セルスタータ式
	エアクリーナ方式	オイルバス式	
	後輪(外径) (mm)	タイヤ4.00-19 (φ765)	
走行部	輪距(タイヤ内寸法) (mm)	528・578・628・678	627・677・727・777
	主クラッチ形式	ベルトテンション	
	変速段数 (段)	前進3・後進1	
	走行速度	前進 (m/秒) 1速:0.42・2速:0.58・3速:1.44 後進 (m/秒) 0.58	1速:0.39・2速:0.53・3速:1.28 0.53
刈取部	駆動方式	サイドドライブ	
	変速段数 (段)	1	
	モア軸回転速度 (rpm)	2454	2930
	刈幅 (mm)	610	785
	デバイダ先端幅 (mm)	680・752(出荷時)/550・622(付属品)	650(出荷時)/800(付属品)
刈高さ (mm)	100 ~ 300		
刈高さ調節方式	ハンドルネジ式		
付属品	デバイダ		

## オプション(ゲージ輪)

FMS600用  
幅広プラタイヤASSY  
商品コード: PLA-TIRE,ASSY  
※注文は1個単位なので、1台に2個必要です。



## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いい店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。