




HE10A,A

えだまめをスピーディに引抜いて 適期収穫を実現!



1台4役。


手作業の約5倍以上の能率を実現!

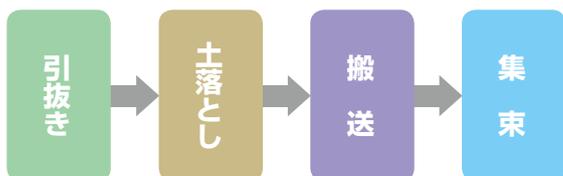

- 株元をベルトでつかみ、根ごと引抜きます。ほ場に根が残らないため、連作障害発生の低減につながります。
- 前後進の切替はレバー1本の簡単操作。枕地での旋回もラクラク、スピーディに行えます。

■主要諸元

| 名称 | | ヤンマーえだまめ収穫機 | | |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 販売型式名 | | HE10A,A | | |
| 機体寸法 | 全長 (mm) | 2190 | | |
| | 全幅 (mm) | 1055 (トレッド1100mm時: 1275) | | |
| | 全高 (mm) | 1440 | | |
| 機体質量 (重量) (kg) | | 260 | | |
| エンジン | 型式名 | GB131LN | | |
| | 種類 | 空冷4サイクル傾斜形OHVガソリン | | |
| | 総排気量 (L (cc)) | 0.126 (126) | | |
| | 定格出力/回転速度 (kW (PS) /rpm) | 2.3 (3.1) /1800 (最大: 3.0 (4.2)) | | |
| | 燃料タンク容量 (L) | 2.5 | | |
| 始動方式 | | リコイルスタータ式 | | |
| 走行部 | 車輪径×幅 (mm) | 620×95 | | |
| | ゲージ輪径×幅 (mm) | 365×76 | | |
| | トレッド調節方式 | パワートレッド | | |
| | トレッド (mm) | 880 ~ 1100 | | |
| | 変速段数 (段) | 前進3・後進1 | | |
| | 走行速度 (エンジン定格回転速度時) | 前進 (m/s) | F1: 0.20・F2: 0.30・F3: 0.72 | |
| | | 後進 (m/s) | 0.25 | |
| 抜取条数 (条) | | 1 | | |
| 抜取条間 (mm) | | 350以上 (1畦2条) | | |
| 適応うね高さ (mm) | | 150 ~ 300 (車高調節を含む) | | |
| 適応うね間 | 1畦1条 (mm) | 750 ~ 950 | | |
| | 1畦2条 (mm) | 1100 ~ 1300 | | |
| うね高さ調整方式 | | 手動ハンドル調整 | | |
| 作業能率 (時/10a) | | 2.0 ~ 3.0 | | |

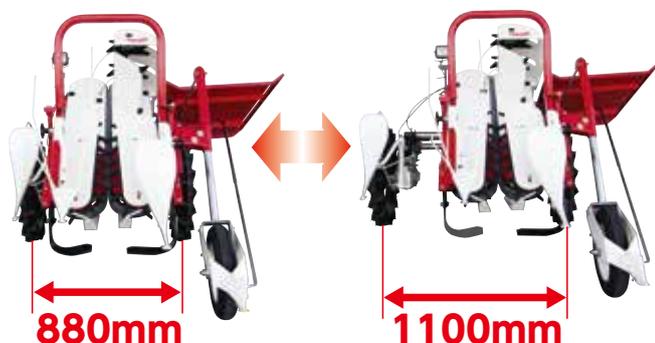1畦1条**1畦2条**


1畦1条植え、1畦2条植え(往復2条)の異なる栽培様式にも組替え無しで即対応。レバーを握りながら前後進するだけで、トレッドが伸縮する『パワートレッド』を標準装備!

ヤンマーえだまめ収穫機HE10A,Aは、 ご愛用いただいている皆さまの声を取り入れてできました。

皆さまのご要望
1 根に付着した土を
もっときれいに落としたい!

新機構、振り子式土落とし装置を採用!

えだまめの根に付いた土を、左右両側からゆすってきれいに落とします。また土落とし装置部への、根や雑草の巻きつきや詰まりが少ないため、お手入れの手間が軽減できます。

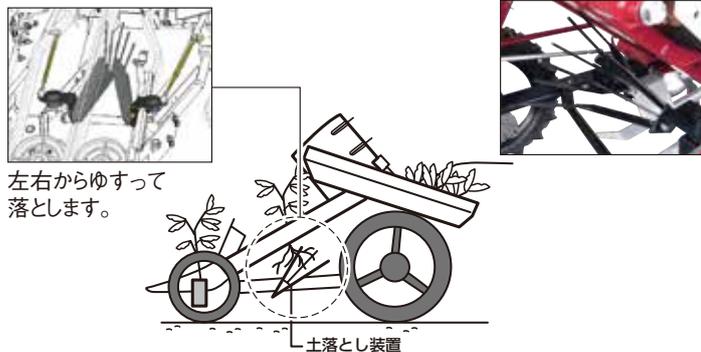

皆さまのご要望
2 根が良く張った露地栽培でも、
ロスなく引抜き作業をして欲しい。

振動式サブソイラを標準装備!

根張りの良いえだまめや、硬く締まったうねでも、引抜き作業がラクに行えます。



皆さまのご要望
3 バケットまでもっとスムーズに
搬送したい!

茎送り装置の性能アップ!

4連のスターホイールで、株元の送しも確実に!



皆さまのご要望
4 違う高さのうねにも、
すぐに対応したい!

ゲージ輪の調節ハンドルを手元に!

収穫作業の途中でうねの高さが変わっても、すぐに対応できます。



皆さまのご要望
5 メンテナンス・収穫後の掃除を
もっとラクに!

カバーの取り外しが簡単!

左右各2本のノブネジで、茎送り装置ごと取り外せます。



皆さまのご要望
6 異なる植付条数やマルチ栽培と露地栽培の
両方に使える機械を!

パワートレッドを装備。

マルチ栽培と露地栽培に即対応!

1畦1条

1畦2条



トレッド幅880~1100mmの無段階調節が可能です。

皆さまのご要望
7 マルチ栽培での収穫を
もっとスムーズにしたい!

マルチ押さえソリの性能アップ!

平板の幅広ソリで、マルチ押さえをより確実に! しかも、条件により組替えることができます。



| | | |
|----------------------------|--|------|
| マルチをしっかり押さえる場合 (出荷状態) | | 機体前方 |
| 枝や莖が絡まる場合 (前後と左右を逆にします) | | 機体前方 |

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ