



YANMAR

直進アシスト 誰でも簡単、まっすぐ作業!

YT3R × アースロータリ FTF-2 シリーズ
ハイパーロータリ SJ-0/SF-0 シリーズ

小橋工業株式会社

手放しでまっすぐ耕うん

旋回時の操作も「ハンドルを切る」、
「作業機昇降スイッチを下げる」だけ!



直進アシストだから
ハンドル操作不要

動画/カタログをチェック!



動画

YT3R ×
アースロータリ



製品カタログ
アースロータリ



製品カタログ
ハイパー
ロータリ



動画

YT3R
直進アシスト

直進アシスト×A/Bモード自動切替

手放しでまっすぐ耕うん 旋回時の操作も簡単！

旋回の操作は今まで通り。

「ハンドルを切る」、「作業機昇降スイッチを下げる」だけ！

不慣れな方でも美しい仕上がりに。熟練者は疲労を大幅に軽減。




直進アシスト

設定・操作は簡単！


まず、基準線を設定し、次工程から直進アシストをスタート！ハンドル操作不要で直進作業ができます。

作業幅とラップ幅を設定

自動でまっすぐ作業できるので、ラップ幅を最小限にして能率アップできます。

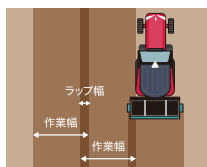

モニターに表示された経路通りに入ればOK！

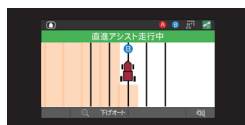

作業した部分は塗りつぶしで表示。

A/Bモード自動切替

作業と旋回の際の车速とエンジン回転が、自動で切り替わります。

Aモード 作業では、能率の上がる仕上がりのきれいな车速と、作業に必要なエンジン回転に。

Bモード 旋回時は、エンジン回転を上げずに、燃費よく旋回しやすい速度に。

▶ 例えば

Aモード 車速2.5km/h エンジン回転2530n/min

Bモード 車速2.0km/h エンジン回転2200n/min

無段変速

ノークラッチで速度を調整できます。変速ショックもなく、最適速度で美しい仕上がりに。



小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山県岡山市南区中畦684

Tel.086-298-3112 www.kobashiindustries.com

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。




安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

ハンドルを切るだけ！

直進アシスト
ON→OFF



Aモード→Bモード
ロータリー 上がる

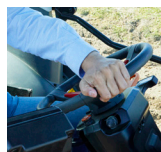

作業機昇降スイッチを下げるだけ！

直進アシスト
OFF→ON

Bモード→Aモード
ロータリー 下がる

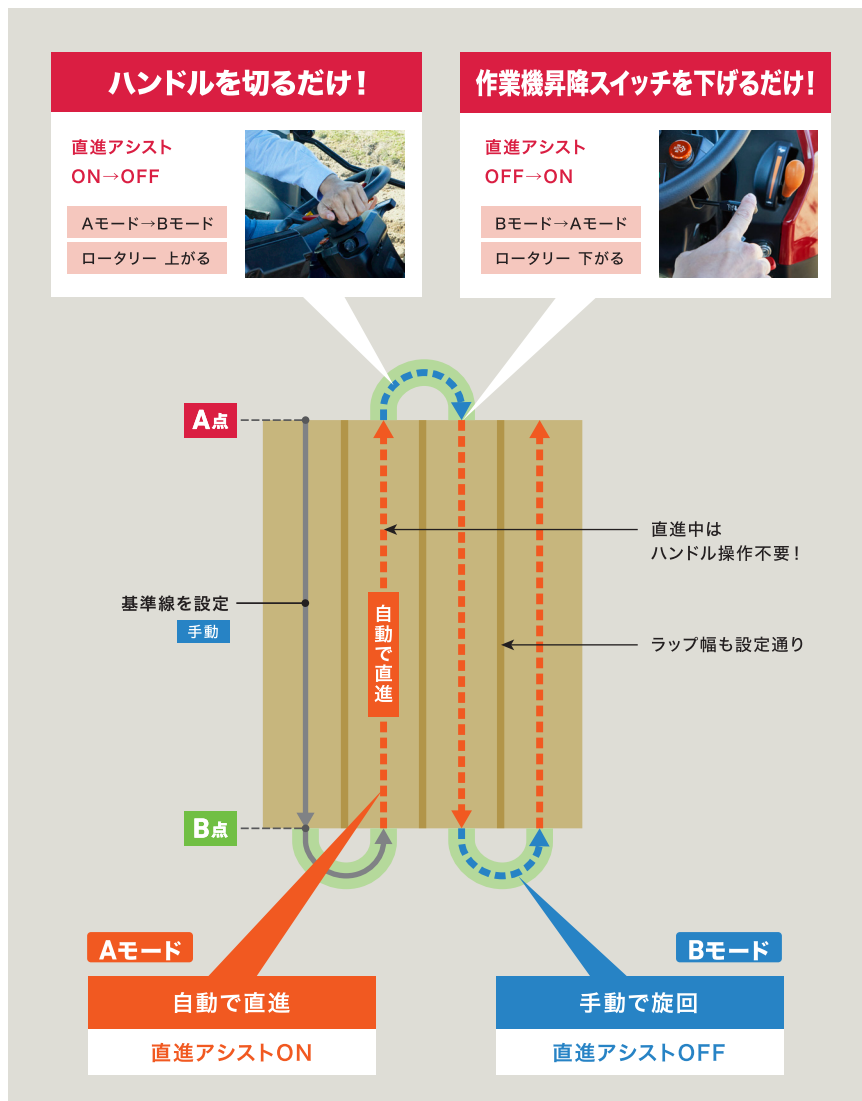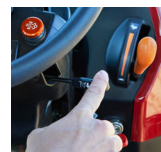

より高精度なRTKアップグレードキットをオプションにてご用意しています。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ