



**YANMAR**

ねぎ類トリマー

# TT111,R / TT121,R

葉先のカットと葉の回収が1台で行え、  
たまねぎ・ねぎなど、しっかりした苗づくりを促進。  
また、ベビーリーフの収穫にも使用できます。

## 対応作物

たまねぎ・ねぎ など (葉先のカット)  
ベビーリーフ (収穫)



育苗体系に合わせて  
選べる**2タイプ**

## 作業イメージ



旋回がしやすく  
1人作業も楽々!

TT111,R



4輪で安定作業。  
無段階の刈高さ調整で  
すぐに希望の刈高さに!

TT121,R




作業状態に合わせて  
ハンドル高さが  
変えられます!

## しっかりとした苗づくり

葉先カットで、根の生育が促進され、しっかりとした根鉢が形成されます。また、風などによる苗の倒伏や曲がり防止するので、移植に適した均一な苗づくりを促進します。苗の刈高さは自由に調整可能です。


### 刈高さ

TT111,Rの場合  
100~475mm  
TT121,Rの場合  
100~550mm

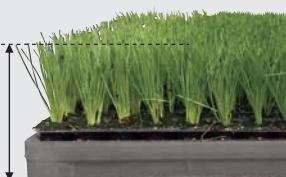


## カットした葉を同時に回収

カットした葉は、カットと同時に回収されますので、後作業が不要。病気の発生も防ぐことができます(収容袋付き)。

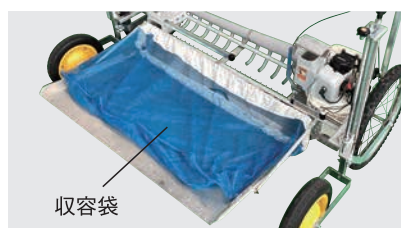


## 様々な体系に合わせて 作業可能な刈幅

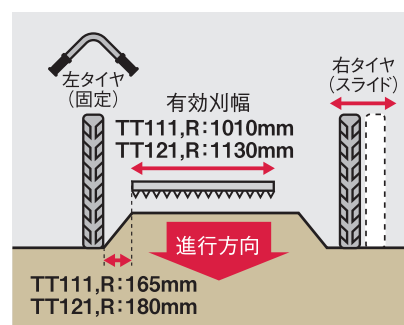

## 新機能の追加でさらに使いやすくなりました！

### TT121,R用高さ調節 **NEW**

カット高さ調節部の回転ハンドルの握りの形状変更と、高さ調節のスクルー構造の改良により、スムーズにカット高さの調節ができます。

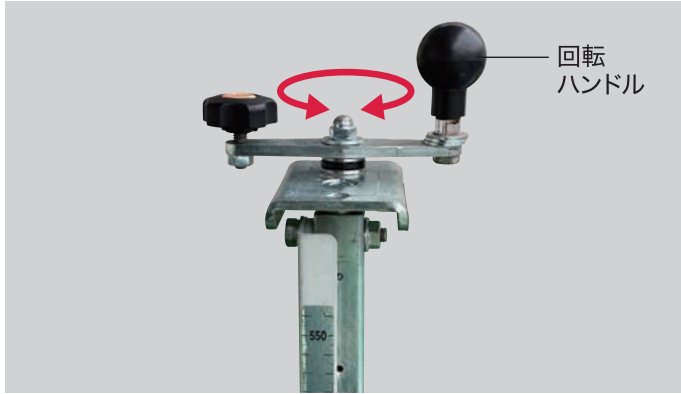

回転  
ハンドル

### ■主要諸元

名称		ヤンマーねぎ類トリマー	
販売型式名		TT111	TT121
区分		R	R
機体寸法	全長 (mm)	1120	1465
	全幅 (mm)	1540	1690 ※1
	全高 (mm)	1020 ※2	970 ※2
機体質量 (重量) (kg)		28	45
型式名		G4K181-D(41.5cc)	
種類		空冷2サイクルガソリンエンジン	
総排気量 (L [cc])		0.0415 [41.5]	
エンジン	出力/ 回転速度 (kW [PS] /rpm)	2.1 [2.86] /8000	
	最大出力 (kW [PS])	2.1 [2.86]	
	使用燃料	潤滑油混合ガソリン 50 : 1 ※3	
	燃料タンク容量 (L)	1.0	
始動方式		リコイルスタータ式	
車輪数 (個)	2	4	
有効刈幅 (mm)	1010	1130	
刈高さ調節方式	ピン差替え (25mm)	ネジ式無段調節	
刈高さ調節範囲 (mm)	100 ~ 475	100 ~ 550	
適応うねすそ幅 ※4 (mm)	1250 ~ 1450	1380 ~ 1880	
適応車輪トレッド (mm)	1290 ~ 1500	1440 ~ 1940	
左タイヤ内から 刈刃までの距離 ※5 (mm)	165	180	
ハンドル高さ調整機能	有り		

※1: 車輪幅1440mmのときの数値です。※2: 刈高さ最低位置 (100mm) のときの数値です。  
※3: JASO FB級25:1は使用できません。※4: タイヤ内寸法です。※5: エンジン側の場合です。

### 排気カバー **NEW**

排気カバーを排気口に設置することにより、オペレータにかかる排気を大幅に低減します。



排気  
カバー

### ■消耗品一覧

#### <TT111,R専用>

品名	コードNo.	必要数
上刃1070	P4FT7A006000	1
下刃1070	P4FT7A007000	1

※TT110Aシリーズとの互換性はありません。

#### <TT121,R専用>

品名	コードNo.	必要数
上刃1210	P4FV7A052000	1
下刃1210	P4FV7A053000	1

※TT120Aシリーズとの互換性はありません。

#### <共通>

品名	コードNo.	必要数
グリス (ショックピン)	P4R171000900	-
収容袋	P4G208107000	1

※収容袋はTT110A/120Aシリーズと品目で対応可能です。

### 慣行たまねぎ苗移植機

#### PH2,TWA,(TW24A),(VWA)

- 1人作業でも2条分の慣行苗を供給することができます。2人で供給すれば、さらに高効率です。
- 隣接2条・往復4条植えて、条間が一定に保てるため、たまねぎ収穫機を導入した際にも、たまねぎを傷めることなく効率よく収穫できます。



PH2,TWA

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いい店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。