



YANMAR

보행형 복토전용 관리기

YK450RK



안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...



복토작업에 “딱” 소형관리기 YK450RK (3.1마력)

가볍고 안정감이 뛰어난 콤팩트한 몸체!
본격적인 작업도 가능한 기능탑재!

1 엔진



고출력 OHV 엔진

연료 효율이 좋아 고출력과 저연비가 실현되었습니다.
오일주입식 에어크리너를 장비하였으므로 흙먼지가 많은 복토·배토 작업에 가장 적합합니다.

2 원터치캡 드레인



원터치로 가솔린 배출 가능.
가솔린의 열화에 따른 고장을 방지합니다. 유지보수도 간단.

3 긴급정지



원터치로 엔진 정지.
긴급한 경우 원터치로 신속히 엔진 정지 가능.

4 유니버설디자인

명판은 큰 글자로 표시, 레버는 조작계열로 색 구분. 처음 사용하는 분도 사용하기 쉬운 유니버설디자인입니다.



5 고속후진방지

후진시에도 안심설계.
핸들 역위치일 때 급격한 고속후진을 방지함으로 안심.

6 핸들이 정위치일때

핸들 정위치일 때 후진시에 로터리가 회전하는 것을 방지함으로 안심.

7 잠금 부착식 손잡이클러치



장시간 작업에 대응.
클러치를 쥐고 있는 손목의 피로를 경감시키기 위해 고정식클러치를 채용.
장시간 작업을 가능하게 하는 사용하기 쉬운 설계입니다.



8 원터치 핸들 상·하

신장이나 작업에 맞추어 핸들 위치를 조절.
우측 레버를 쥐는 것만으로 핸들은 상·하 4단계로 원터치 조절이 가능하므로 편안한 자세로 작업을 할 수 있습니다.



10 원터치 핸들 선회





핸들 위치를 재빠르게 절환 가능.
고정회전식 핸들 단.
작업에 맞추어 부드럽게 전환됩니다.

중경 ⇄ 복토의 절환, 250°회전 가능.



11 차륜폭 가변식

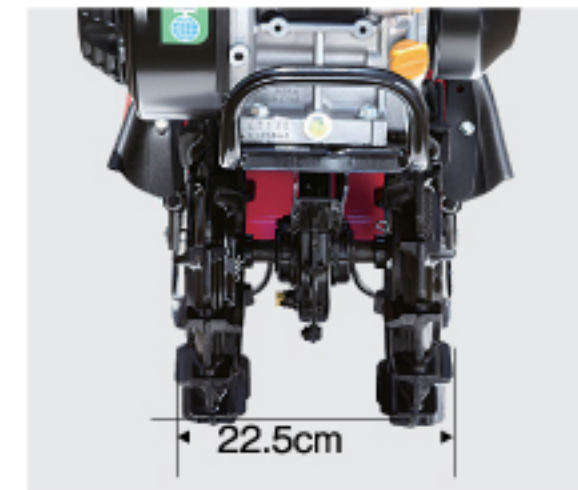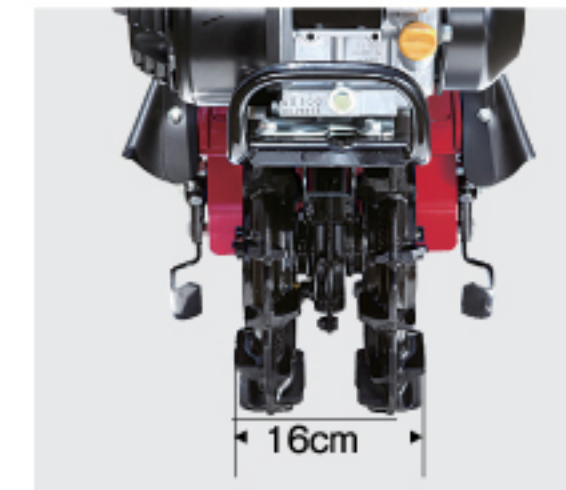

좁은 공간에서도 원활하게 작업.
차륜 외폭은 16cm · 22.5cm로 조절 가능. 밭이나 작물조건에 맞추어 좁은 공간의 작업도 원활하게 할 수 있습니다.

12 로터리커버 / 고무커버

다채로운 작업에 대응 가능한 로터리 커버.



슬라이드식 로터리 커버.
작업폭에 맞추어 좌우로 슬라이드 시켜 커버의 폭을 조절.
배토기 등을 설치할 때는 고무커버를 올리면 원활하게 작업이 가능.

각도 가변식로터리 커버.

로터리 커버를 1단계 전방으로 내릴 수 있습니다. 복토 작업시에 흙이 앞으로 튀는 것을 방지하고 확실하게 옆으로 보냅니다.
중경 작업시에는 고무커버를 내려서 발주변으로 흙이 튀는 것을 방지. 복토 작업시에는 점에서 고정하여 고무커버의 감김을 방지합니다.

9 미경지처리봉



중경에서는 저항봉,
복토시에는 잔경처리.
저항봉 겸용 L자형 미경지처리봉 채용.
고무러그차륜에 돌음이 잘개지지 않게 하여 차륜잡음을 방지합니다.


13 슬라이드날축 사양



구굴날 재 배치로 경운폭 조절.
구굴날을 재배치하는 것만으로 18·20·24cm로 조절가능.

14 복토작업 최적화

복토관리기로 평평이 난 대파 복토 전용날
주물체 쌍미륵 채용으로 직진성 우수.

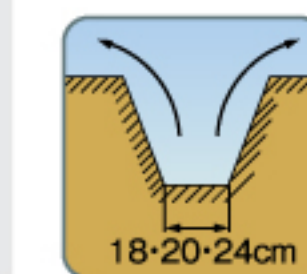

15 로프후크



간단히 로프를 걸어 운반 시에 본체에 고정시킬 수 있습니다.

고능률을 추구하는 프로 사양의 안마 관리기





YK750MK / YK650RK / YK450RK 특징비교

여유있는 힘! 배기가스 규제 대응의 신형 엔진 탑재.

고출력OHV엔진

연소효율이 좋아 고출력과 저연비를 실현. 흡토펙방지리코일커버, 롱슈노케이플의 인테크파이프, 오일주입식 에어크리너를 장비. 흡연지가 많은 배토·구굴 작업에 최고입니다.

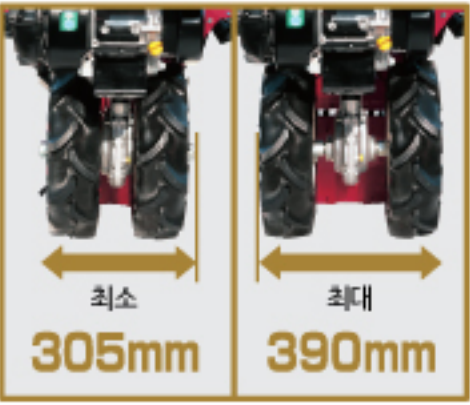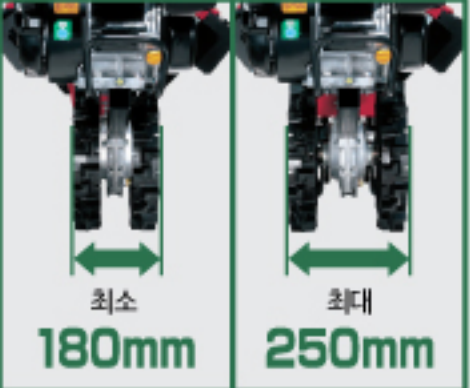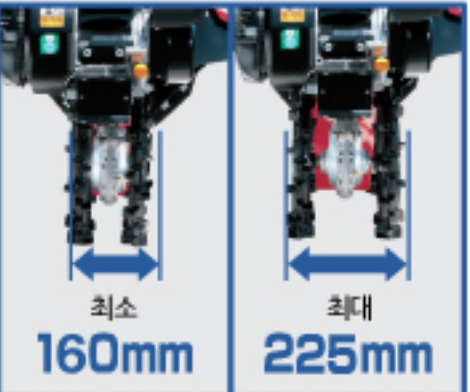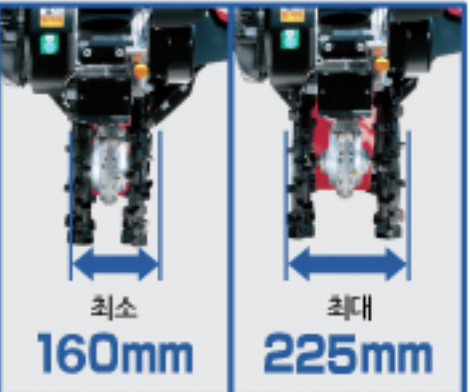

구분	모델명	차륜	로터리 커버	로터리 날	기타특징
가 능 한 변 용 관 리 기	YK750MK 	타이어 재배 체계에 맞추어 바퀴 폭(외폭)이 305mm×390mm의 2단계로 절환됩니다. 	정확하고 깔끔하게 배토 가능. 로터리 커버 로터리커버와 로터리의 고속 회전 718rpm으로 먼 위치까지 배토할 수 있습니다.		잔경 처리에 우수 깨끗한 마무리. 스크류컷팅로터리 케이스 아래부분의 흙을 처리하는 스크류컷팅 방식을 채용하여 도랑 바닥의 중앙까지 잔경없이 깨끗한 마무리. 
	YK650RK 	고무차륜 재배 체계에 맞추어 바퀴 폭(외폭)이 180mm×250mm의 2단계로 절환됩니다. 	목표지까지 정확히 배토 가능 2단 찍임로터리 커버 2단계로 각도 조절이 되고 배토 위치와 높이를 자유롭게 설정 할 수 있습니다.		정도 높은 편배토 작업 실현 가능. 축 구동 방식 흙의 비산을 방지하는 체인케이스가 없어 깔끔하게 편배토 작업을 실현할 수 있습니다. 
대 파 작 업 에 1 대 로 가 이	YK450RK 	고무차륜 재배 체계에 맞추어 바퀴 폭(외폭)이 160mm×225mm의 2단계로 절환됩니다. 	목표지까지 정확히 배토 가능 2단 찍임로터리 커버 2단계로 각도 조절이 되고 배토 위치와 높이를 자유롭게 설정 할 수 있습니다.		작업중 손쉬운 미세 조절 미륵 조절 나사 작업 중에 손이 닿는 위치에 미륵의 조절 핸들이 장비되어 골 깊이나 편배토량의 미세조절을 작업 도중에도 간편히 할 수 있습니다. 
	YK450RK 	고무차륜 재배 체계에 맞추어 바퀴 폭(외폭)이 160mm×225mm의 2단계로 절환됩니다. 	목표지까지 정확히 배토 가능 2단 찍임로터리 커버 2단계로 각도 조절이 되고 배토 위치와 높이를 자유롭게 설정 할 수 있습니다.		작업중 손쉬운 미세 조절 미륵 조절 나사 작업 중에 손이 닿는 위치에 미륵의 조절 핸들이 장비되어 골 깊이나 편배토량의 미세조절을 작업 도중에도 간편히 할 수 있습니다. 

주요제원



형식명			YK750MK	YK650RK	YK450RK	YK300QT	
기체지수	전 장	(mm)	1,600	1,350	1,300	1,265	
	전 폭	(mm)	650	620	580	620	
	전 고	(mm)	900	1,135	1,010	1,030	
기체질량(중량)		(kg)	115	87	68	39	
엔진	형식명		GB221N	GB181LN	GB131LN	GB101LN	
	기종		공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	
	총배기량	(ℓ {cc})	0.215{215}	0.181{181}	0.126{126}	0.098{98}	
	최대출력/회전속도	(kW{ps} /rpm)	4.4{6.0} /1,800	3.9{5.3} /1,800	2.3{3.1} /1,600	2.2{3.0} /2,000	
	연료탱크용량	(ℓ)	2.3	2.3	2.0	1.2	
	시동방식		리코일스타트식	리코일스타트식	리코일스타트식	리코일스타트식	
주행부	주행속도 (핸들정위치)	변속단수	(단)	전진6단, 후진4단	전진2단, 후진2단	전진2단, 후진2단	전진 1단
		전진	(km/in)	0.81~5.43	0.9~1.39	1.7~3.0	-
		후진	(km/in)	0.73~1.55	0.9~1.39	0.9~1.6	-
	주행속도 (핸들역위치)	변속단수	(단)	전진8단, 후진4단	전진4단, 후진2단	전진2단, 후진1단	-
		전진	(km/in)	0.73~3.73	0.9~4.87	0.9~1.6	-
		후진	(km/in)	0.81~1.72	0.9~1.39	1.7	-
	차륜		타이어(4.0~7)	고무러그(Ø300)	고무러그(Ø300)	-	
	주클러치		벨트텐션식	벨트텐션식	벨트텐션식	벨트텐션식	
로터리부	단수		정전2단	정전2단	정전2단	-	
	회전속도	정전1	(rpm)	805	259	245	113
		정전2	(rpm)	1,050	514	490	-
	경운낵회전외경		(mm)	Ø400	Ø350	Ø300	Ø300
	경폭		(mm)	220/240/270	220/240/270	180~240	390/550
경심조절		(mm)	미륵	미륵	미륵	저항봉	
선택품			-	중경제초기	-	철차륜, 배토기	

※ 상기 주요사양에 기재되어 있는 내용은 판매시 예고없이 변경 될 수도 있습니다.



YK750MK



YK650RK



YK450RK



YK300QT

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...