




**YANMAR**


# 洋马侧深施肥机

2FC-6/7/8/9/10

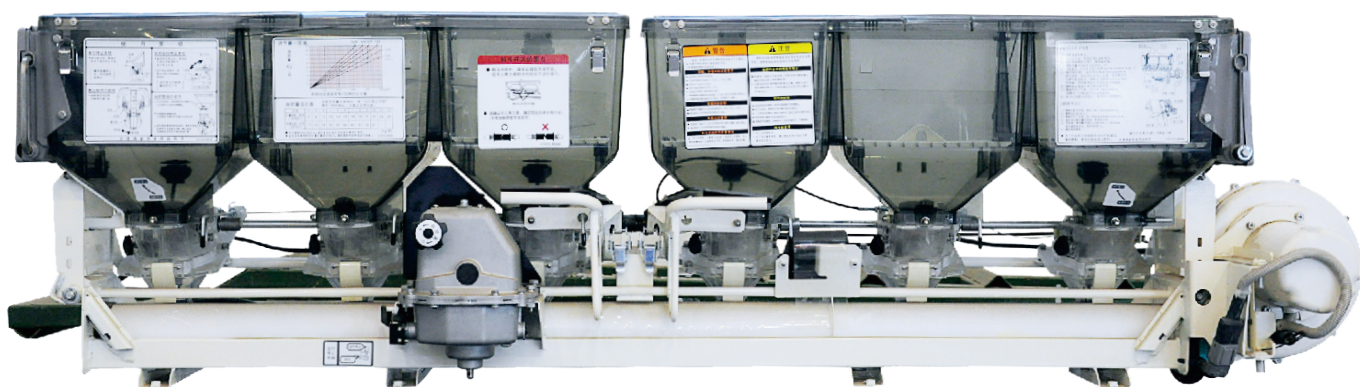

(六行式样)

## 整地滚轮装置

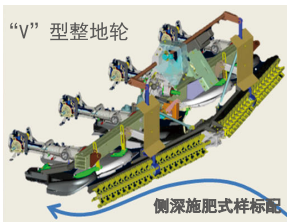


- 保持插秧泥面平整，消除水浪及壅泥

## 侧深施肥装置




- 筛盘分料精量配肥

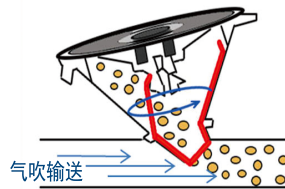

- 搅拌落料均匀送肥

## 侧深施肥装置

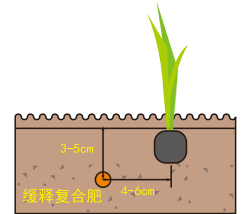

- 定点精量施肥

## 施肥量项目表(kg/亩)

施肥量基准	筛盘	刻度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		标准	少量齿轮 (黑色)	7	8	10	12	14	16	18	19	21	23	24
	少量	标准齿轮 (白色)	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	标准	标准齿轮 (白色)	17	23	28	32	37	42	47	51	56	61		
	少量	标准齿轮 (白色)	10	14	16	19	22	25	28	30	33	36	38	39

※ 此项目表将肥料的分量比重标识为0.9，请根据肥料的种类进行换算。



壮苗：根部施肥利于秧苗返青与早期分蘖



省工：插秧、根部施肥同时进行，节省人工



节肥：根部精量施肥，节本、增产



环保：减少流水失肥及环境水体污染

## 主要技术参数

商品名称	洋马侧深施肥机				
型号	2FC-6	2FC-8	2FC-7	2FC-9	2FC-10
适配机型	YR60D(插秧机)	YR80D(插秧机)	YR70D(插秧机)	YR90D(插秧机)	YR10D(直播机)
机体尺寸(本机)	1865×435×550	2390×370×510	2120×375×515	2335×420×545	2535×420×545
整机质量(kg)	55	67	62	70	78
行数	6	8	7	9	10
施肥行距(mm)	300	300	250	250	250
施肥方式	秧苗部侧位施肥				
肥料排出方式	纵型筛盘滚筒+气吹				
肥料量设置方式	通过调量刻度盘各行同时进行调量				
施肥量段数	无级				
施肥量(kg/亩)	4-61		5-61	4-61	4-57
行停止方式	各行、全行停止离合器(手柄调节)				全行停止离合器(手柄)
施肥位置/施肥深度(mm)	侧50±10;深40±10		侧45±10;深40±10		
料斗容量(L)	78(13L/个×6个)	104(13L/个×8个)	91(13L/个×7个)	135(15L/个×9个)	150(15L/个×10个)

※根据田块条件不同有所变化

● 本册产品介绍仅供参考，实际参数与配置以实物为准；

· 相关详情请咨询洋马特约销售服务店

地址：中国江苏省无锡市新吴区黄山路8号  
电话：(0510) 85216887(销售专线)  
400-808-9882(服务专线)  
(0510)85221448(部品热线)

**洋马农机(中国)有限公司**  
YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO., LTD.

本册最终解释权归洋马农机(中国)有限公司所有

## ⚠ 注意安全

- 使用时，请仔细阅读使用说明书，务必正确使用。
- 超负荷使用会缩短机器的寿命，发生故障、事故。
- 为了事先防止故障、故障的发生，请务必定期检修。



微信公众号



快手号：YANMAR\_CHINA



抖音号：YANMAR\_CHINA

<http://www.yanmar-china.com/cn/>

2023年12月 印刷版 ZZ-18201023