

**YANMAR**

うね立て整形ロータリー(自在形)

BS095CZ(M) / BS125CZ(M)

16~25PSトラクター用

16~34PSトラクター用

うねの形状・幅・高さに合わせて自在にマルチング。
多品種・高品質な作物づくりに1台で対応できるため、
複合作物栽培農家の方にピッタリです。



小うねから高うねまで
安定した作業ができる
センタードライブ方式

BS095CZM

小うね用


BS095CZK
BS095CZMK(T)

JIS特殊オートヒッチA-II形

BS095CZD
BS095CZMD(T)

標準3P直装

■うね形状(mm)

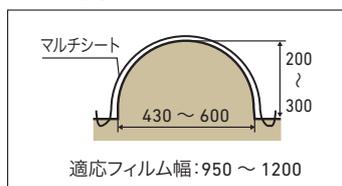

適応作物

ばれいしょ
かんしょ など

高うね用


BS125CZK
BS125CZMK(T)

JIS特殊オートヒッチA-II形

BS125CZD
BS125CZMD(T)

標準3P直装

■うね形状(mm)

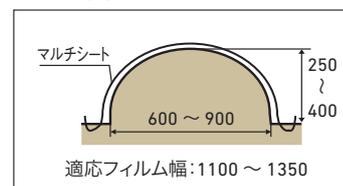

適応作物

さといも
トマト など

※BS125CZ用ヒッチ組替キットGSMH-OSの装着で、
JIS標準オートヒッチSカブラに対応できます(30~34PSトラクターに適用)。

安定した作業ができる

専用ロータリーのため、ほ場や作物条件に合わせた耕深調節がラクラク。
ロータリー軸を中心に回転するため、作業姿勢が安定します。

仕上がりが早い

フローティング機構の採用で、完成うねがすばやくつくれます (BS125CZ)。

さまざまなほ場条件に対応

整形機角度可変機構の採用で、トラクターの姿勢に左右されずに整形機の最適ポジションが得られるため、さまざまなほ場条件に対応できます。

締まりの良い「うね」ができる


新開発の畦盛ロータにより、移植に適した土の締まりの強い「うね」ができあがります (畦盛ロータ仕様)。

始めから終わりまでしっかりマルチング

マルチガイドロールの採用で、マルチフィルムの使い始めから終わりまで、安定したフィルム掛けができます (長尺フィルム対応) (M仕様)。

補助者不要でマルチング

マルチシートの掛け始めもフィルム押さえ役の補助者は不要。また、フィルムカッター付きなので、次のうねへの移動もすばやく行え、1人作業が可能です。

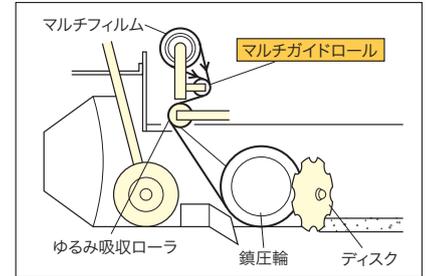

土壌や作業に合った爪の組み合わせがお選びいただけます！

ナタ爪



ブラウ爪




うね盛爪



畦盛ロータ

BS095CZ(M)(K/D)
(ナタ爪3×うね盛爪3本)


BS125CZ(M)(K/D)
(ナタ爪4×うね盛爪5本)

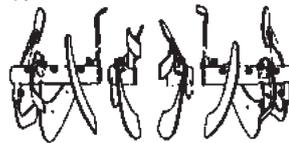

爪ロータ

BS095CZM(K/D)T
(ナタ爪7本)

BS125CZM(K/D)T
(ナタ爪4本×ブラウ爪4本)

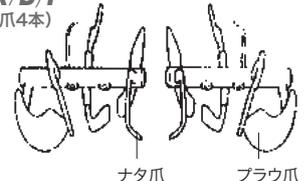

主要諸元

名称 販売型式名		ヤンマーうね立て整形ロータリー（自在形）			
		BS095CZ	BS125CZ	BS095CZM	BS125CZM
仕様		整形仕様		マルチ仕様	
駆動方式		センタードライブ			
機体寸法	全長 (mm)	1470	1600	1470	1600
	全幅 (mm)	950 ~ 1150	1300 ~ 1600	950 ~ 1150	1300 ~ 1600
	全高 (mm)	920	1000	920	1000
機体質量 (重量)		160 (kg)	200	160	200
うね形状	うね高さ (mm)	200 ~ 300	250 ~ 400	200 ~ 300	250 ~ 400
	うねすそ幅 (mm)	430 ~ 600	600 ~ 900	430 ~ 600	600 ~ 900
	適応フィルム幅 (mm)	950 ~ 1200	1100 ~ 1350	950 ~ 1200	1100 ~ 1350
適応トラクター馬力 (PS)		16 ~ 25	16 ~ 34	16 ~ 25	16 ~ 34
ロータ径 (mm)		450	500	450	500
JIS特殊 オートヒッチA-II形	畦盛ロータ	BS095CZK	BS125CZK	BS095CZMK	BS125CZMK
	爪ロータ	—	—	BS095CZMKT	BS125CZMKT
標準3P直装	畦盛ロータ	BS095CZD	BS125CZD	BS095CZMD	BS125CZMD
	爪ロータ	—	—	BS095CZMDT	BS125CZMDT

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ