

**YANMAR**

カンショつる切機

# FMS600 / FMS800

7.0PS


10.0PS

## 収穫前のつる切り (茎葉処理)を省力化!

**FMS600**  
刈幅:610mm**FMS800**  
刈幅:785mm

### 刈り残しがなく、きれいにつる処理。

刈取部はアップカット方式のフレールタイプを採用。デバイダでつるを拾い上げ、切れ味の良いアップカット回転でつるを細かく切断するため、刈り残しのないつる切り作業ができます(マルチ栽培にも対応)。

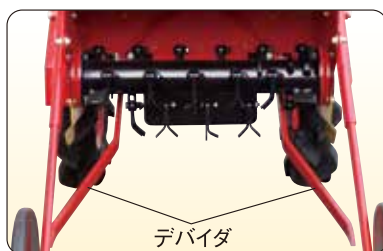

※写真はFMS600

### うね溝集草で、後作業もラクラク。


つる排出案内板の採用により、刈取ったつるをうね溝に集草できるため、後作業がスムーズです。

### 取りまわしがラク。

ウエイト取付用ブラケットを標準装備。ウエイト取付けにより、取りまわしがラクになります。

### 他の作物にも適応できる開閉式モアカバー。

モア前部のカバーが開閉でき、カンショのつる切りだけでなく、ゴボウやサトイモなど、他の作物への適応性が向上しました。

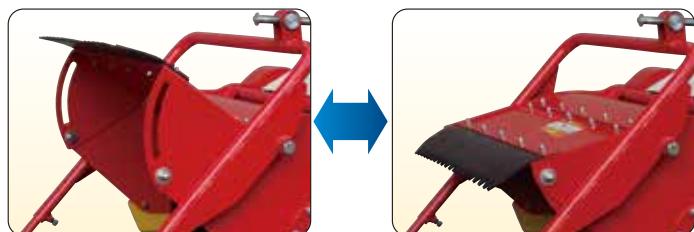

※写真はFMS600



※写真はFMS600

# 充実機能で、つる処理作業の能率アップ!

## 作業速度2段で能率アップ。

前進3段・後進1段の多段変速。  
特に作業速度が2段でハイスピード  
刈りができるため、能率良く作業が  
できます。



## 高出力で環境にやさしいOHVエンジン搭載。

コンパクトで高出力、低燃費のOHVガソリンエンジンを搭載。  
排ガス規制にも対応した環境にやさしいエンジンです。

## フレール刃の交換も カンタン。

フレール刃の着脱は、ボルト&  
ナット方式を採用。  
フレール刃交換時のメンテナンス  
がいちだんとラクに行えます。



## 安心して作業ができる安全装置を装備。

- 主クラッチが「入」の状態のとき、エンジンがかからない  
「始動安全装置」
- 駐車ブレーキ
- 作業クラッチを切ってから5秒以内に回転刃が停止  
「フレール刃停止機構」
- “危ない”と思ったら  
ボタンを押すだけで  
エンジンが停止  
「緊急停止スイッチ」



※写真はFMS600

## 主要諸元

| 名称              |                         | ヤンマーカンショつる切機                                      |                                 |
|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| 販売型式名           |                         | FMS600  | FMS800                          |
| 機体寸法            | 全長 (mm)                 | 2260  | 2320                            |
|                 | 全幅 (mm)                 | 825   | 1035                            |
|                 | 全高 (mm)                 | 1050  | 1155                            |
|                 | 最低地上高 (mm)              | 300   | 315                             |
|                 | 機体質量(重量) (kg)           | 200   | 275                             |
| エンジン            | 型式名                     | GB221LN-413                                       | GB300LN-413                     |
|                 | 種類                      | 空冷4サイクル傾斜形ガソリン (OHV)                              |                                 |
|                 | 総排気量 (L[cc])            | 0.215 [215]                                       | 0.296 [296]                     |
|                 | 定格出力/回転速度 (kW[PS] /rpm) | 3.7 [5.0] /1800                                   | 5.5 [7.5] /1800                 |
|                 | 最大出力 (kW[PS])           | 5.1 [7.0]   | 7.4 [10.0]                      |
|                 | 使用燃料                    | 自動車用無鉛ガソリン  |                                 |
|                 | 燃料タンク容量 (L)             | 3.6   | 6                               |
|                 | 始動方式                    | リコイルスタータ式   |                                 |
|                 | エアクリーナ方式                | オイルバス式  |                                 |
|                 | 走行部                     | 後輪(外径)  | タイヤ4.00-19 (φ765mm)             |
| 輪距(タイヤ内寸法) (mm) |                         | 528・578・628・678                                   | 627・677・727・777                 |
| 主クラッチ形式         |                         | ベルトテンション  |                                 |
| 変速段数 (段)        |                         | 前進3・後進1   |                                 |
| 走行速度            |                         | 前進 (m/秒) 1速:0.42・2速:0.58・3速:1.44<br>後進 (m/秒) 0.58 | 1速:0.44・2速:0.64・3速:1.44<br>0.64 |
| モア              | 駆動方式                    | サイドドライブ   |                                 |
|                 | 変速段数 (段)                | 1   |                                 |
|                 | モア軸回転速度 (rpm)           | 2454  | 2930                            |
|                 | 刈幅 (mm)                 | 610   | 785                             |
|                 | デバイダ先端幅 (mm)            | 680・752(出荷時) /550・622(付属品)                        | 650(出荷時) /800(付属品)              |
|                 | 刈高さ (mm)                | 100 ~ 300   |                                 |
| 刈高さ調節方式         | ハンドルネジ式                 |   |                                 |
| 付属品             | デバイダ                    |   |                                 |

## オプション(ゲージ輪)

FMS600用  
幅広プラタイヤASSY  
商品コード: WIDE-TIRE, ASSY  
※注文は1個単位なので、1台に2個必要です。



## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

## ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ