



YANMAR

トラクター

YT488R / **YT498R** / **YT4104R** / **YT5114R**
88PS / 98PS / 104PS / 114PS



SMARTPILOT

ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリの最新情報をご紹介
f ヤンマーアグリ
公式facebookページ



ヤンマーアグリの商品やサービスをご紹介
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

大地を駆る、 ファーストクラス。

大規模営農だからこそ、
能率も精度も居住性も操作性もパワーも妥協できない。
そんな思いを形にしたYTトラクターの
フラッグシップ、YT4/5Rシリーズ。
直進アシストを搭載。
さらに作業がラクになり、
精度も効率も上がる。
日本の食を支える旗艦で、
未来につなぐ農業へまっすぐ。

YT

YT488R | YT498R | YT4104R | YT5114R
88PS | 98PS | 104PS | 114PS



動画はこちら



直進アシスト

自動でまっすぐ、直進作業。

ハンドルを操作することなく、自動で直進作業。

直進に気を取られないので、その分、作業そのものに注力でき、疲労も軽減できます。

自動で直進だから

高精度

高効率

疲れにくい

簡単操作

まず、手で走行して基準線を設定

A 基準線 B

手動

自動で直進

手動

自動で直進

直進アシスト
「ON」で
自動で直進

自動で直進。旋回時のON/OFFは作業機昇降と連動



動画はこちら



ハンドル
操作不要！

ゆとりを持って
作業確認

直進アシスト》ON
自動で直進



1

ハンドルを切る

自動で直進→
手動旋回／作業機も上がる

直進アシスト》OFF
手動旋回



直進アシスト》ON
自動で直進



2

作業機昇降スイッチを下げる

手動旋回→
自動で直進／作業機も下がる



作業幅、オーバーラップ幅を設定。 未耕地を防ぎ重複を減らして効率アップ



動画はこちら




1 重複を少なく

耕うん作業など


1 重複を少なく

オーバーラップ幅を最小限にして効率のよい作業ができます。

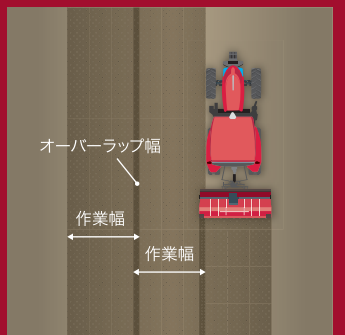


2 間隔を開けても等間隔

作業幅やオーバーラップ幅を設定することで、間隔を開ける肥料散布作業や1本飛ばし、2本飛ばし作業も迷わず等間隔で作業ができます。余裕を持って旋回できるので、ほ場の荒れも少なくなります。

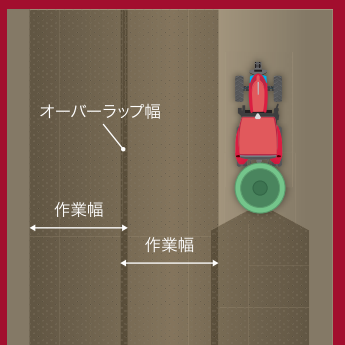

3 斜めでも等間隔

ほ場を斜めに等間隔で作業する目視では難しい作業も、自動で設定通りの間隔で作業できます。

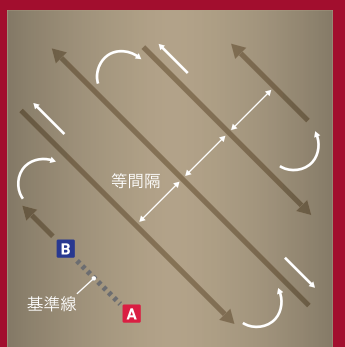

2 間隔を開けても等間隔

耕起作業など




3 斜めでも等間隔

心土破碎作業など



旋回中、次の経路が表示されるので、迷うことなく次の工程に入ることができる。

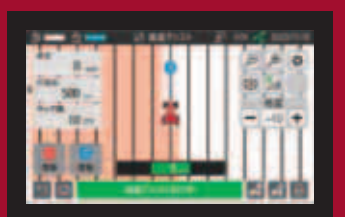

作業済みの箇所は塗りつぶし表示。どこまで作業したか、すぐにわかる。


直進の精度を極める、RTKアップグレードキット



動画はこちら

高精度だから等間隔の溝が掘れる
溝掘作業

精度が高いため、あぜを壊すことなく、あぜギリギリにまっすぐ溝を掘れます。さらに、等間隔の溝になるので、後工程のうね作りやその他の作業も効率よく行えます。

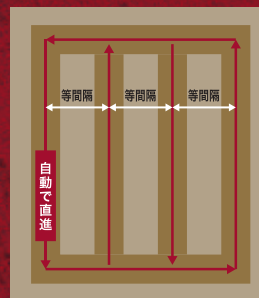


低速作業も高精度でまっすぐ

トレンチャー作業

難しい超低速の直進作業も、RTKアップグレードキットなら自動でまっすぐ。直進を気にすることなく作業に集中できます。


- 高精度±2～3cm
- 0.2km/hからの低速作業が可能
- 時間が経過しても位置のズレが少ない

■ 基準線の作り方は3パターン

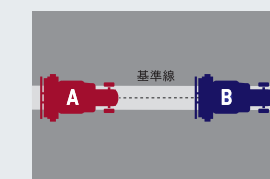


1 A点+B点

A点とB点を指定して基準線を作ります。

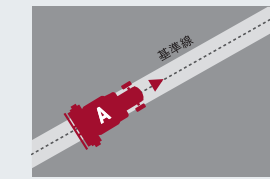

2 A点+車両方位角

トラクターの位置 (A点) とトラクターの向きから基準線を作ります。

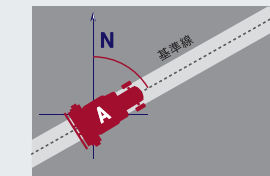

3 A点+設定方位角

トラクターの位置 (A点) と基準角度の設定から基準線を作ります。


■ 基準線を登録できる

基準線を登録しておけば、時期や作業が違っていても同じ位置で作業ができます。
(最大28件登録可能)





例えばうね立て・播種で使った基準線を登録。
中耕作業も同じ基準線で、自動で直進作業が行えます。

うね立て・播種

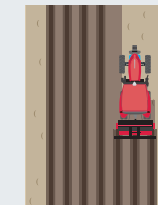

中耕

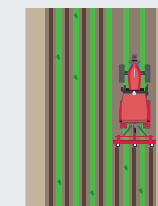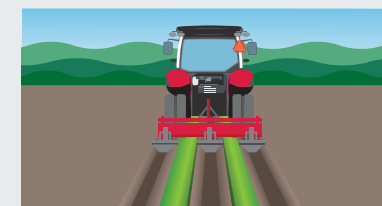精度が後作業や収量に直結
播種作業

収量や後作業の効率化を左右する播種精度。高精度な直進作業ができるRTKアップグレードキットは播種に最適です。

耕うん作業も
RTKアップグレードキット
で作業効率アップ!

作業速度: 2.5km/h
作業面積: 1ha
(100m × 100m)

ラップ幅を最小限にすることで、工程を削減。

	D-GNSS	RTK
作業幅	200cm	200cm
ラップ幅	10cm	2cm
経路間隔	190cm	198cm
1ha作業工程※	枕地旋回: 47回	枕地旋回: 45回

※手動で回り耕うん3回、ラップ幅10cmとした場合

-2
工程


その他のRTKアップグレードキット推奨作業
あぜ塗り / うね立て / マルチ / カルチ / 掘り取り

めんどろな操作なしに、すぐにはじめられる

STEP 1 位置情報を取得する

GNSS衛星からの
位置情報を受信
*D-GNSS 5分程度 / RTK 2~3分

位置認識
トラクターの
前進方向を認識

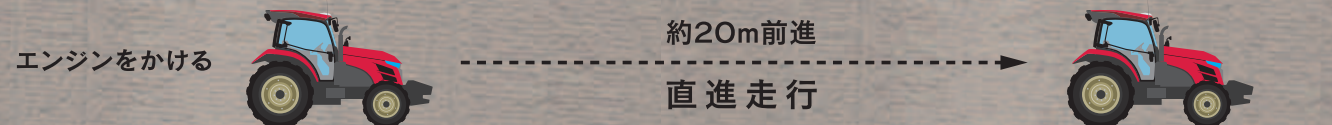


STEP 2 基準線を作る

基本の基準線の作り方



作業しながら基準線を作る

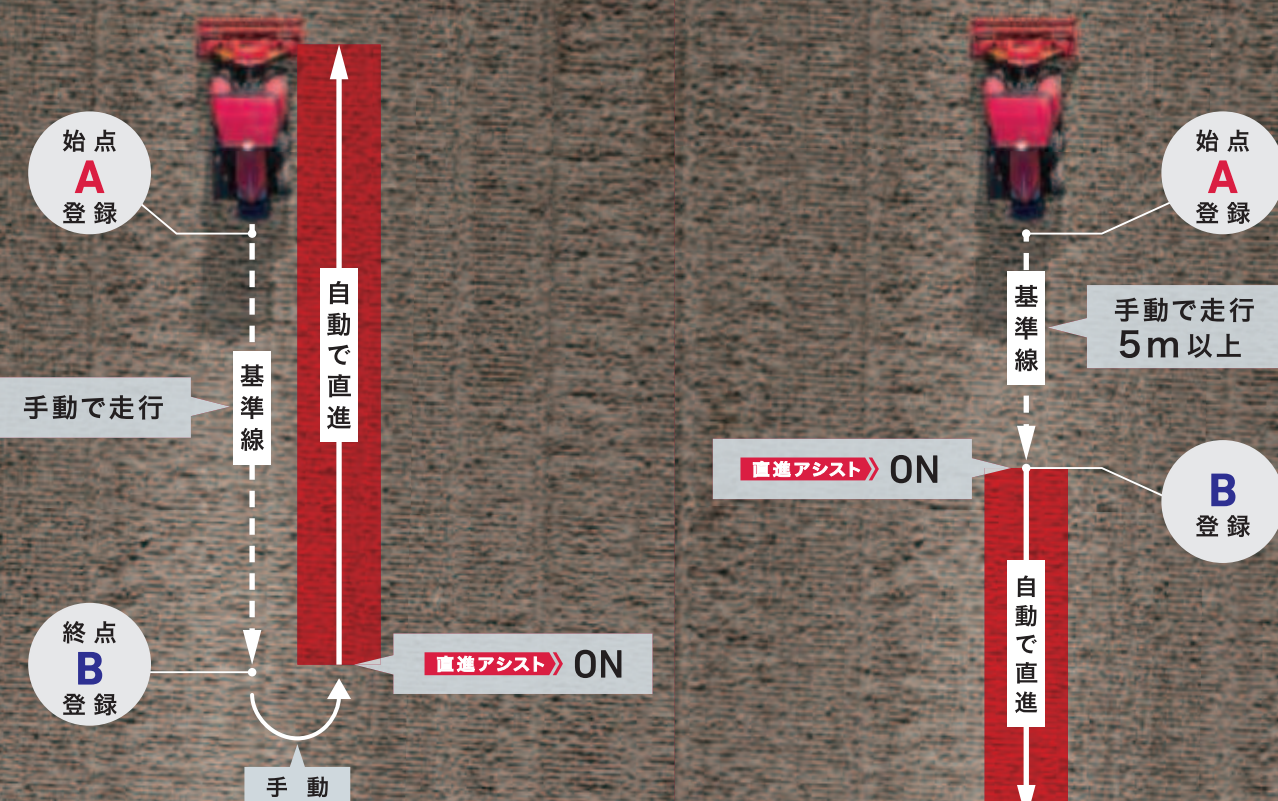

STEP 3 直進アシスト開始



直進アシスト「ON」で自動で直進！
(基準線に平行に作業)

見やすく操作しやすいタッチパネル式カラーモニター


■ タッチパネル式カラーモニター

大型7インチ。スマートフォン感覚で使用できます。水や油にも強い静電容量式。見やすく操作しやすい位置に配置。セット位置や角度の調整もできます。


※直進アシスト仕様



- 1 見たい情報を任意で3つ表示できます
- 2 ステアリング感度
- 3 作業終点お知らせ
トラクターが作業終わり (B点) まで10m以内になると、モニター上に表示されるとともにブザーが断続でお知らせ。5m以内になると連続音となります。
- 4 経路からのズレを表示
- 5 アイコンをタッチすることで設定画面や見たい項目に遷移
- 6 AUTOスイッチ
直進アシストの開始・終了を行います。
- 7 オフセットスイッチ
作業中、経路からズレている場合は、オフセットスイッチで軌道修正。事前に1回分のオフセット量を設定できます。設定範囲: 1~10cm

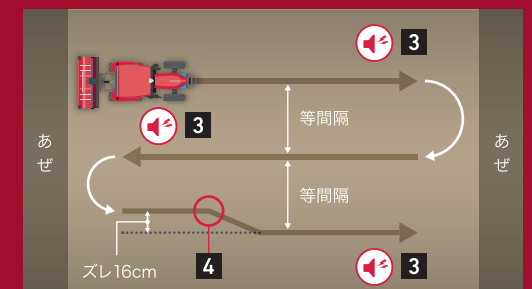

6パターンの作業内容を登録。すぐに直進アシストをスタートできる

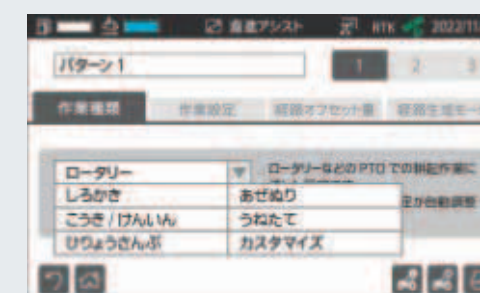


〈設定内容〉作業幅、オーバーラップ幅、オフセット幅、経路オフセット量、経路作成モード、基準線作成、ステアリング感度、スリップ補正、経路作成基準位置、作業精度、作業終点お知らせ、下げオート連動

最適なステアリング感度・スリップ補正はあらかじめ設定されています。カスタマイズもできます。

〈設定されている作業〉
ロータリー/代かき/耕起/けん引/肥料・薬剤散布/あぜ塗り/うね立て/カスタマイズ

2 ステアリング感度
目標経路に素早く追従させたい場合や、前輪が細かく動く場合に調整。ステアリング切れ角の感度を5段階に設定。

■ スリップ補正
湿田・傾斜地などで使用。ハンドルを切っても前輪がスリップして横滑りするような条件下においても、直進するように補正します。通常「OFF」で、「弱」「中」「強」が選択可能。

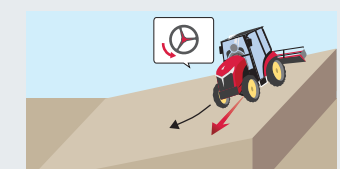



プラウ



トレンチャー



スタブルカルチ



ロータリー



ブロードキャスター



代かきハロー



ディスクティラー


無段変速I-HMT

高効率無段変速トランスミッションI-HMT




動画はこちら

作業に合わせた最適な車速に調整できる無段変速

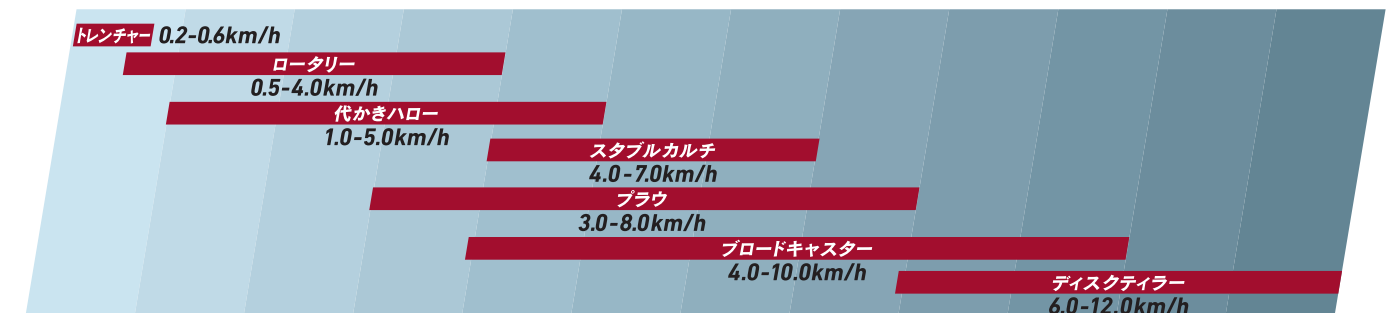

例えば、作業速度3.0km/hが最適速度の場合

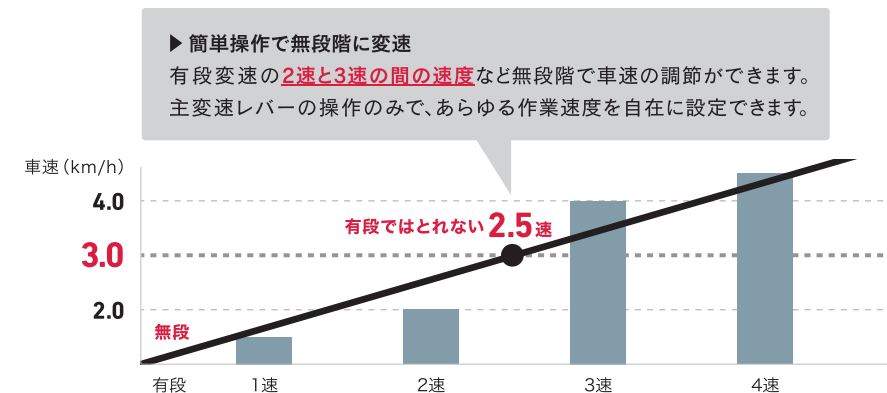

有段変速

2速 (2.0km/h) と3速 (4.0km/h) の間の速度なので、2速では遅すぎる。3速では速くてもきれいに仕上がらない。

無段変速

3.0km/h ジャストで作業できる。美しく仕上がる。最適速度で作業できるので効率が高い。

ノークラッチ、主変速レバーを指先ひとつで操作。最適な車速に調整できます。



高い伝達効率で、大きな負荷がかかるけん引作業も余裕

ヤンマーは、独自に無段変速トランスミッションを開発し、いち早く農業機械に取り入れてきました。その最終進化形ともいえるのがI-HMTです。相反する要素である操作性と伝達効率を両立し、力強く安定した作業を可能にしました。

トランスミッションの種類


有段変速

機械式：クラッチを切り、変速レバーでギアチェンジをして変速。変速時の操作が多く、一旦動力が絶たれるので変速時にショックが発生するが、伝達効率が高い。

無段変速

HST：油圧ポンプと油圧モーターを利用して動力を伝達。変速ショックが少ないが、油圧により動力を伝えるため伝達効率は劣る。コンバイン等に使用されている。

HMT：エンジンからの出力とHSTを利用することでHSTよりも高い伝達効率を実現。しかも変速ショックの少ないスムーズな変速を可能に。後進およびロータリー作業など低速作業域ではHSTを利用し、けん引作業など高速作業域ではHMTを利用することで伝達効率を高めている。

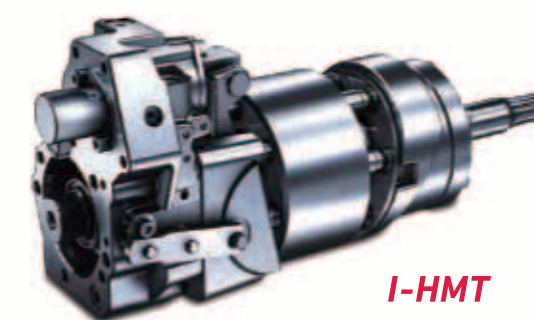


I-HMT

I-HMT：HMTをさらにコンパクトにして、油圧によるロスを低減し高効率化。けん引力はHSTに比べ25%アップし、伝達効率もさらに向上。低速から高速域のあらゆる速度で力強く安定したけん力を発揮。

発進・停止も前・後進の切替えもノークラッチ

無段変速で、オートマ車と同じ感覚で操作できます。
ノークラッチで変速ショックもなく、疲労も軽減。

作業中の一旦停止・発進は ブレーキ操作だけでOK

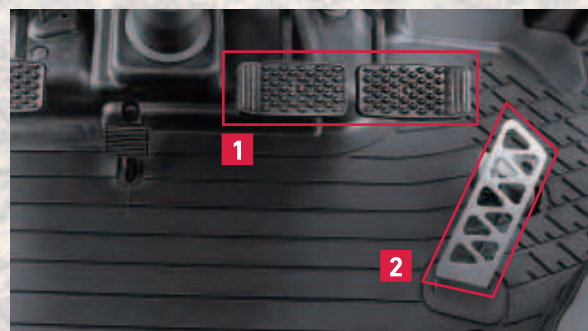

1 ノークラッチブレーキストップ
クラッチペダルを操作することなく、ブレーキを踏むだけで停止、離せば発進。

2 アクセル連動ベダル変速
副変速2速での走行時はアクセルペダルを踏み込むだけで無段変速し、ゼロから最高速度まで自動変速できます。



前・後進の切替えもノークラッチ リバーサレバーだけでOK

■ リバーサレバー

F が前進、**R** が後進。ハンドル左手元に取り、指先の軽いタッチで切替えができます。電子制御によりショックやタイムラグも少なく、スムーズにつながります。操作フィーリングは好みに合わせて調整できます。

作業と旋回の切替えも簡単スムーズ



動画はこちら

■ 隣接耕うん / パワーハロー

A モードで作業

A	4.0 km/h	2500 n/min
B	2.0 km/h	1800 n/min

・最適な速度で作業できる。

A → B

ハンドルを切る
作業機上がる

B → A

作業機昇降
スイッチを下げる
作業機下がる

B モードで旋回

A	4.0 km/h	2500 n/min
B	2.0 km/h	1800 n/min

・旋回時はエンジン回転を下げて、低燃費。
・ゆっくりした車速で余裕をもって旋回。

直進アシスト機能とも連動

■ 操作の手間を省き、低燃費・高エネルギーを実現

作業と旋回の際の車速とエンジン回転が、自動で切り替わります。

A モード

作業では、能率の上がる仕上がりのできるきれいな車速と、作業に必要なエンジン回転に。

B モード

旋回時は、エンジン回転を上げずに燃費よく旋回しやすい車速に。



■ 前輪倍速＋オートブレーキで小回り旋回

旋回時は前輪が直進時の倍の速度で旋回する「前輪倍速」と、自動で内側の後輪に半ブレーキをかける「オートブレーキ」によって、ほ場の荒れが少ない小回り旋回ができます。



自動制御で、効率よく簡単に理想の仕上がりへ

ナイスティエコトラUFO Plus 作業機の傾き・深さを自動制御

■ 傾き自動

作業中、作業機が常に水平（任意で設定可能）になるように制御。代かきしながら旋回する際、遠心力で外側が浮き上がるのも補正（遠心力補正制御）し、均平に代かきができます。



■ ドラフト制御

ロアリンクでけん引負荷を感知。ロアリンクに負荷がより多くかかる長い作業機でも、精度の高い耕深制御ができます。〈YT5114R〉※YT488R/498R/4104Rはトップリンクセンシング



油圧フローティング機構

作業機昇降スイッチを下げ方向に操作し続けると作業機はフローティング状態になり、スイッチから手を離すとドラフト制御に復帰。プラウ作業で、すき始めの枕地を少なくできます。



■ 深さ自動

作業中、作業機が常に設定した深さになるように制御。吊り下げオート制御により、浅く耕うんする際、作業始めに深くなりすぎないように制御して均平に仕上げます。




PTO昇降連動 作業機の昇降に連動して、自動でPTOを入・切



作業機昇降スイッチで作業機を上げるとPTOが切れ、下げるとPTOが入る。旋回時の操作が少なくなつて作業がラクに。

作業機が昇降する際のPTOの入・切タイミングを変えることができる

作業機昇降スイッチを上げると、PTOが先に止まってから遅れて作業機が上がる。そのため、耕うん終わりの土の盛り上がり引いて、耕うん穴を埋めてから作業機が上がるので、枕地の仕上げがラクに。

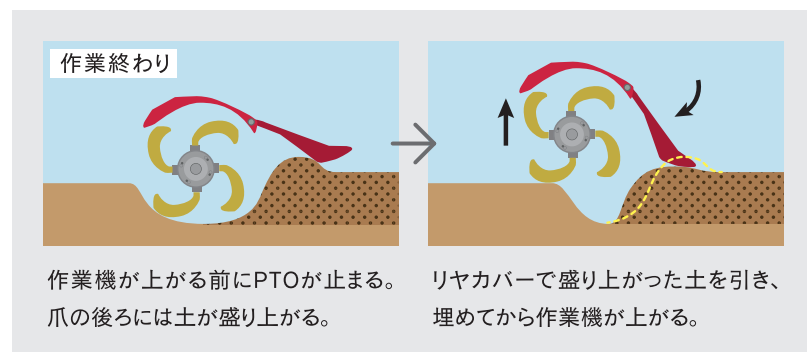

e-CONTROL 車速とエンジン回転の統合制御で作業効率アップ

▶ パワーモード〈高効率〉

負荷が大きい時、車速は一定のまま、エンジン回転が自動で上がり、作業効率を維持。プラウ、サブソイラなどのけん引作業に有効

▶ エコモード〈省エネ〉

負荷が小さい時、車速は一定のまま、エンジン回転が自動で下がり、燃料を節約。スタブルカルチ、レーザーレベラー、移動走行（トレーラー）などに有効

▶ 車速減速制御〈高精度〉

大きな負荷がかかると、エンジン回転は一定のまま、自動で減速。負荷が下がると元の車速に自動復帰。ロータリーなどのPTO作業に有効

例えばプラウ作業時	作業能率 (ha/h)	燃料消費量 (L/h)	作業面積あたり 燃料消費率 (L/ha)
e-CONTROL 不使用時	0.79	11.7	14.7
e-CONTROL 使用時	0.81	9.2	11.4

※社内試験データ

約20%
削減



設定・操作はタッチパネル式カラーモニターに集約

タッチパネル式カラーモニターで、直進アシストをはじめ、さまざまな情報確認と設定・操作ができます。



かんたん作業設定以外のタッチパネル式カラーモニターの機能

〈表示項目〉

エンジン回転速度/PTO回転速度/エンジン負荷率/水温/平均燃費/運転可能時間/尿素水消費率/車速/総走行距離/スリップ率*/リフト位置/傾斜角度/バッテリー電圧など

〈設定・操作項目〉

トラクタ情報/UFO設定/直進アシスト*/e-CONTROL/トラクタ設定/モニタ設定/GNSSステータス/カメラ（オプション）/エコトラリンク/起動ロックなど

※直進アシスト仕様のみ

かんたん作業設定 設定の手間を省いて、すぐに作業ができる



「かんたん作業設定」を選択



作業を選択

作業を選択し、走行自動スイッチ、UFO自動スイッチを押せば、すぐに作業ができる。設定内容のカスタマイズもできる。



設定内容の確認・変更もかんたん

設定内容は走行⇄UFO切替え表示で確認、変更ができる。

Max 4500kgf

HYDRAULIC LIFT CAPACITY

大型インプルメントの作業を
余裕でこなす
最大4500kgf※の油圧揚力

※YT5114Rホイル/デルタ仕様/ズーム仕様




大型作業機の着脱や調整もスムーズ



動画はこちら

オートフック〈3点ヒッチ〉+油圧トップリンク 作業機の着脱を簡単かつスピーディに行える



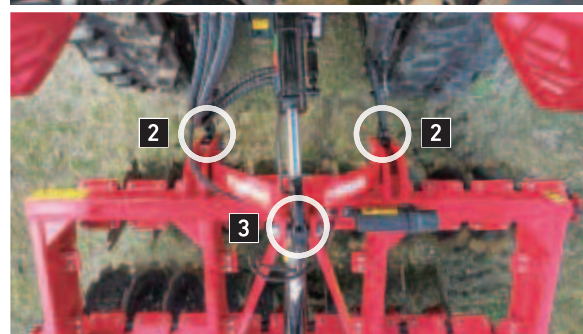

取り付け部分の簡単操作でOK!ひとりでもラクに取り付けられる



- 1 リンクボールを作業機のトップリンク、ロアリンクに取り付けます。
- 2 油圧リフト外部操作スイッチとUFOシリンダ外部操作スイッチを操作し、リンクボール(作業機側)をオートフック(トラクター側)で拾い上げてロックします。
- 3 油圧トップリンクの長さを外部操作レバーで調整し、リンクボールにトップリンクのフックをはめ込みロックします。

油圧トップリンク トラクターに乗ったまま、作業機の姿勢(前・後傾)の調整ができる

油圧トップリンクを装備。トラクターに乗ったままサブコントロールレバーの操作によって、油圧でトップリンクが伸び縮みます。作業中の作業機の(前・後傾)姿勢を、トラクターに乗ったままサブコントロールレバー一つで調整できます。




サブコントロールレバーで車内からラクに油圧トップリンクの伸縮ができる。

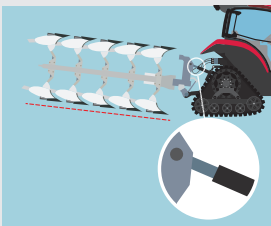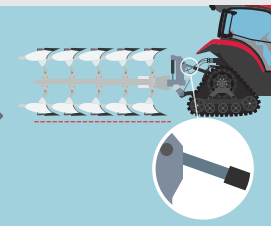
→


油圧トップリンクが短く、後ろ上がりに。

油圧トップリンクを伸ばして、ちょうどよい姿勢に。

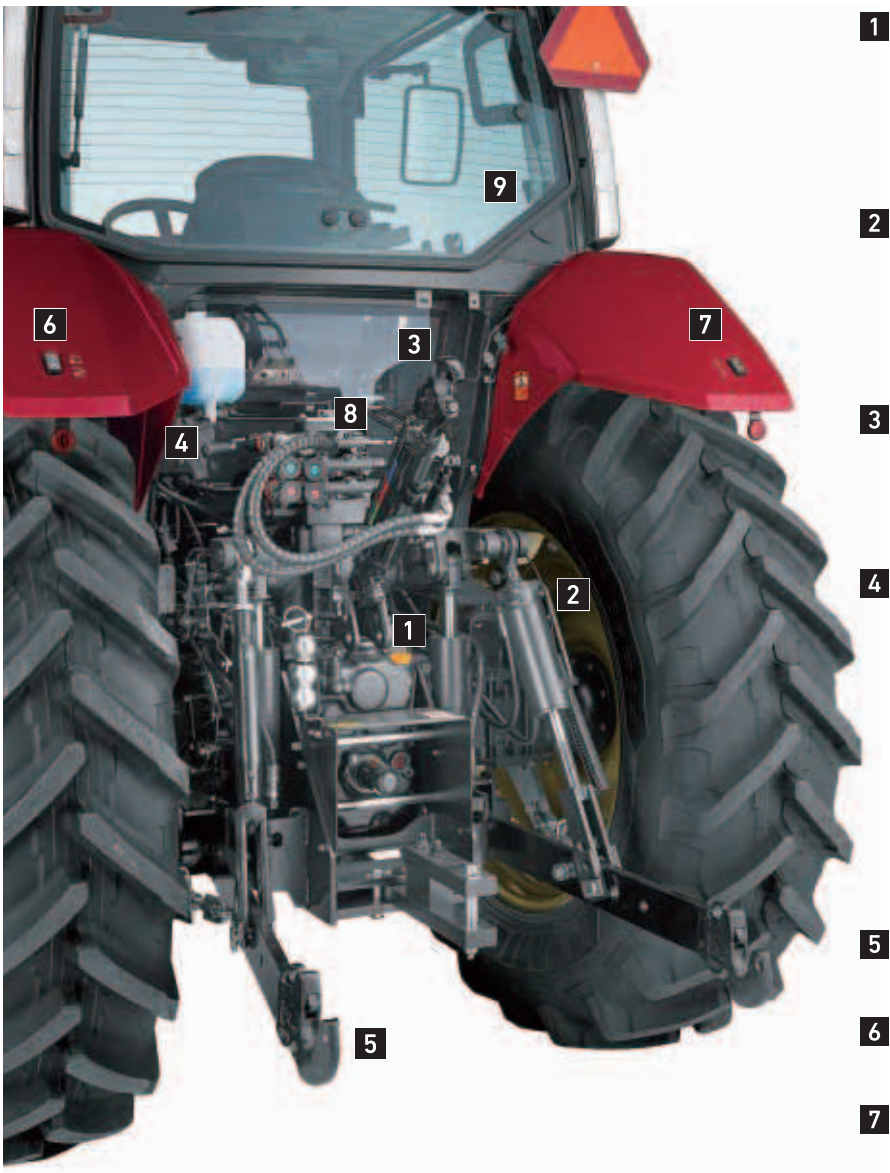

- 1 油圧リフトシリンダー**
シリンダーボア径を大きくしたことで、油圧揚力最大4500kgf※に。重作業機を余裕で持ち上げられます。
※YT5114Rホイル/デルタ仕様/ズーム仕様
- 2 油圧UFOシリンダー**
シリンダーボア径を大きくしたことで揚力30%UP※!重作業機の大きな負荷にも余裕で対応します。
※従来機比。YT5114Rホイル/デルタ仕様/ズーム仕様
- 3 油圧トップリンク**
油圧でトップリンクの伸縮ができます。トラクター内からも外からも操作でき、作業機の取り付けや姿勢(前・後傾)の調整をラクに行えます。
- 4 外部操作レバー**
作業機の取り付けでは、このレバーで油圧トップリンクを伸縮させます。
- 5 ロアリンク**
オートフックを装備。作業機の着脱が容易にできます。
- 6 油圧リフト外部操作スイッチ**
油圧リフトを上下できるスイッチ。
- 7 UFOシリンダー外部操作スイッチ**
UFOシリンダーを伸縮できるスイッチ。
- 8 ワンタッチカプラー付きサブコントロールバルブ**(3連標準装備)
簡単に油圧配管の脱着ができます。配管ごとにカラーで識別。G1/2カプラー標準装備。
※3連目は油圧トップリンクで使用。
- 9 三芯電源**
キャビン右後ろに装備。モニター関係の電源を取り出すことができます。
※15/30ピン: 常時12V300W(25A)、82ピン: 12V60W(5A)(キースイッチONのみ)
- 外部電源取り出しカプラ**
40Aと20Aの2つを装備。
※合計で12V40A以下でご使用ください。








広い。静か。見やすい。 だから疲れにくい

作業しやすさ、疲れにくさを追求。
キャビンの構造も、視界や静音性、防振性にこだわりました。
広大なほ場、長時間の作業も快適。
明日もまた乗りたくなる、そんなキャビンです。

開放感と安心感を高める、ワイドな視界

前面と両サイドドアに継ぎ目のない曲面一枚ガラスを採用。乗り降りしやすく、作業状態もよく見えます。


330°
視界(角度)

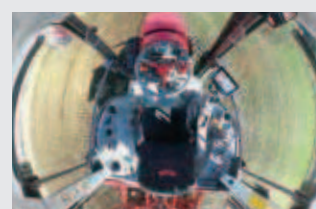

動きやすさが違う、広々キャビン空間

頭上スペースにも余裕のあるハイルーフ設計。また、ハンドルを跳ね上げれば、よりスムーズに乗り降りできます。

ゆとりある
スペース

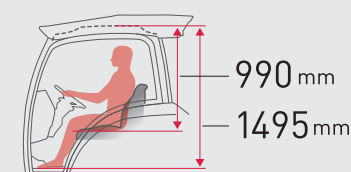

長時間でも、静かで優しい乗り心地

防振フレーム構造の採用により振動・騒音を大幅に軽減。長時間でも疲れにくく、快適に作業できます。

75dB

オペレータ耳元騒音



防振フレーム構造

作業する人に寄り添う、快適なキャビン



■ **エアサスシート** 〈YT498R・YT4104R・YT5114R〉
小さな振動もエアで吸収。また、シート位置を細かく調整でき、最適なポジションで作業ができます。

■ **前後スライド**
体格に合わせて前後に調節

■ **高さ調整**
エア式で無段階に調節

■ **空気圧**
体重に合わせて空気圧を調整。シート高さは変えずにちょうどよい座り心地にできます

■ **スイベル**
シートの向きを左20°/右10°回転できます。右側に回転させれば、より後ろが見やすくなります

■ **リクライニング**
作業中や休憩時など、背もたれの角度を調節

■ **ヘッドレスト**
好みの高さに調節できます



■ **メカサスシート** 〈YT488R〉
振動を吸収するサスペンションシート。



■ **チルトステアリング**
ハンドルを跳ね上げると乗り降りもスムーズです。



■ **サンバイザ&ルームミラー**
直射日光下でも視界を守ります。



■ **リヤデフォッガ** 〈YT5114Rのみ〉
リヤウインドウの曇りや霜、水滴を除去できます。



■ **Bluetooth対応ラジオ**
Bluetooth、AM/FMラジオ、USB、AUX搭載。



■ **リヤウインドウ**
換気のため半開き固定ができます。また、リヤアンダーガラスも採用しました。



■ **オートエアコン**
冷却性能が向上。年間通して快適に作業ができます。窓の曇りを取る除湿もできます。



■ **フルフラットデッキ**
足元は段差をなくし、広い平面スペースを確保。足の置き場や動きを邪魔しないので、長時間作業も疲れにくく快適。間口も広く、乗り降りがラクに。



■ **テレスコバックミラー** 〈YT5114Rのみ〉
アームを伸縮させてミラーの位置を変えられます。作業機の確認に便利。

作業中によく使うレバー・スイッチを右側に集中配置。
使いやすく、疲れにくい



1 リバーサレバー

ハンドルすぐ左手元にあり、指先で軽く操作できます。タイムラグやショックも少なく、スムーズに前後進の切替えが行えます。

2 ステアリングコラムスイッチ

旋回上昇、バック上昇、A/Bモード自動切替、4駆、倍速、オートブレーキ、旋回2駆、UFOなど、作業中によく使う機能は、ワンタッチボタンで切り替えられます。操作しやすいハンドルすぐ下に配置。



3 PTO変速レバー

PTO軸の回転速度を3段階に変速できます。型式により、逆転PTO (YT488R/498R/4104R)またはグランドPTO (YT4104R パワートレッド仕様/YT5114R)を使用できます。

4 副変速レバー・クリープレバー

副変速2速＋クリープ速の3段変速。0.16km/hからの超低速で掘り取り作業にも対応。(Y仕様)

5 デザインメーターパネル

大きな日本語表示と絵文字で直感的に認識できます。液晶ディスプレイには、エンジン負荷率、アワーメーター、トリップメーターを表示、表示切替ボタンで平均燃費、運転可能時間を表示することができます。

6 PTO駆動スイッチ


スイッチでPTOの入/切ができます。

7 作業機昇降スイッチ

作業時の姿勢に合わせて操作しやすいよう2カ所に配置。作業機の上げ下げがスイッチ一つでできます。

8 チョイ上げ・チョイ下げスイッチ

作業中の少し上げたい・少し下げたいをかなえる便利な機能。

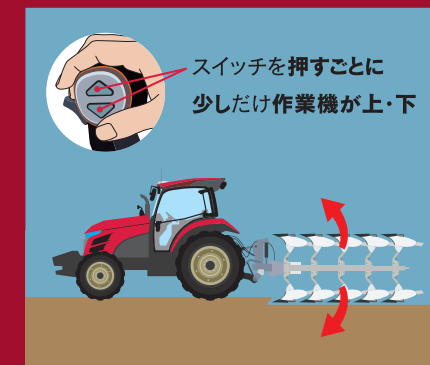

9 主変速レバー

ノークラッチ、手で軽く操作するだけで、無段階に変速できます。右ひじをかけながら操作できます。

10 作業機上下ダイヤル

作業機の高さ調節はアームレストの作業機上下ダイヤルで調節できます。

11 エンジン回転・車速設定ダイヤル、エンジン回転・車速切替スイッチ

A/Bモードそれぞれの車速とエンジン回転の上限値を設定できます。

12 サブコントロールレバー

作業機側の油圧シリンダーの操作を行うサブコントロールレバーを3連標準装備。サブコンバルブバイパス回路を設け、油圧を使用しないときはサブコンバルブを作動油が通過しないことで、エンジン馬力のロスを低減しています。(YT5114R)

7 8 9 作業中にもっとも使う操作: 主変速レバーに右手を置くことですぐに操作できます。

6 10 12 作業中よく使う操作: 右手をひじかけに置いたまま操作できます。

早朝や
夜間の作業を
快適にサポート



■ ヘッドライト

上部がハイビーム、下部がロービームで明るく照らします。



■ 高輝度LEDワークランプ

虫が寄りにくい高輝度LEDランプをベルトラインとキャビン後部に採用しました。
※仕様により装備は異なります。



■ ワークランプ

高輝度の作業灯で、夜間作業時などの視認性を高めます。※仕様により装備は異なります。




■ スマートリヤコンビランプ

高い視認性で、後方の安全をサポート。



■ ワークランプ集中操作スイッチ（デイレイ機能付）

キーを切った後も一定時間ライトが点灯する残照機能を備えています。

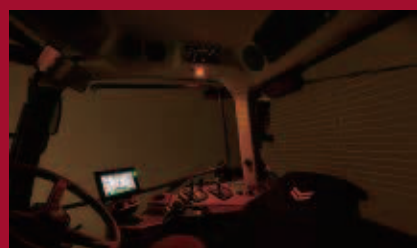


■ アンバーライト

夜間作業でも操作部をやさしく照らします。



■ 大容量オルタネータ

120Aの大容量オルタネータを採用。作業灯の増設にも対応できます。

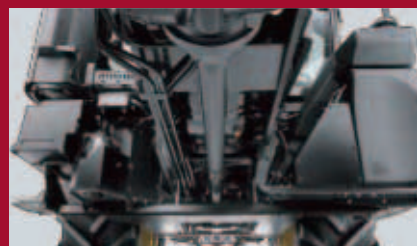

■ 大容量燃料タンク

長時間連続で作業ができ、燃料補給の手間も削減できるので、能率がアップします。

クリーン＆ハイパワー。 エンジン回転全域で安定した出力を発揮

■ 尿素SCRシステム搭載 高出力CRエンジン

ハイパワーと低燃費を実現したコモンレールエンジンに、排ガス中のNOxを大幅に削減する尿素SCRシステムと、PMを捕集し除去するDPFを装着。排ガス規制をクリアしています。

4TNV94FHT 最高出力	[YT488R] 88ps /2500rpm	[YT498R] 98ps /2500rpm	[YT4104R] 104ps /2500rpm	[YT5114R] 114ps /2500rpm
-------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

高いトルク性能で、中低速域も粘り強く。


エンジン中低速回転域で高いトルク性能を発揮。

負荷の大きいけん引作業や低速の掘取作業、さらに耕うん作業においても粘り強さを発揮します。

国内特殊自動車
4次排ガス規制クリア

※写真はイメージです。

尿素SCRシステム + DPF、
2つの処理装置を組み合わせ
てNOxとPMを低減、
排気ガスをクリーンに。

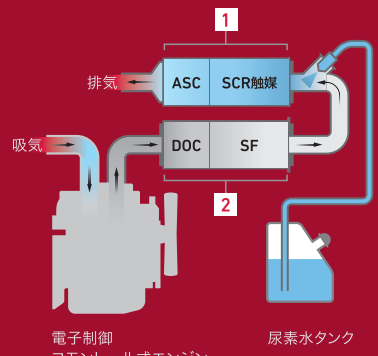

※NOx=窒素酸化物 ※SCR=セレクトィブ・カタリティック・リダクション(選択的触媒還元) ※PM=粒子状物質
※DPF=ディーゼル・パティキュレート・フィルタ

1 尿素SCRシステム

尿素水から発生するアンモニアにより、排ガス中の窒素酸化物(NOx)を、無害な窒素(N₂)と水(H₂O)に分解します。

※排ガス4次規制に対応するための尿素SCRシステムには、尿素水(AdBlue® / アドブルー®)が必要です。また、尿素水は定期的な補給が必要となります。

2 DPF

排ガス中のPMを捕らえて大気への放出を防止。捕集したPMは、フィルタが目詰まりしないように作業中、自動で燃焼・除去します。

作業を止めずに、ボタン1つで手動再生

ヤンマーエンジンでは通常、DPFを自動再生しますが、それでも堆積したPMには、スイッチを3秒長押しするだけで作業中でも燃焼再生できます。

PM蓄積レベル			
0	1	2	3
自己再生 自動再生	アシスト再生 自動再生	リセット再生 スイッチで再生	駐車再生

ヤンマーは通常「リセット再生」まで、作業を止めません。



尿素タンク



オイルについて

DPF搭載エンジンには必ず純正エンジンオイルのクリーンロイヤルオイルを使用してください。クリーンロイヤルオイル以外を使用すると、オイルに含まれる金属系添加物が燃え残り、エンジントラブルの原因となります。なお、クリーンロイヤルオイルは一般のディーゼルエンジンオイルにも使用できます。

性能を発揮しながら長く使うために、メンテナンスしやすさも追求

■ フルオープン ボンネット

ダンパー付きなので
軽い力で
開閉できます。



■ 新型コア採用ラジエータ

さまざまな条件下でも適正なヒート
バランスを保ちます。



■ 大型ウォータセパレータ

エンジンへの水の侵入を防止し
ます。



■ ヒューズボックス

ヒューズの点検・交換が簡単に
できます。



■ 大容量バッテリー (130E41)

寒冷地でも一発始動する大容量
バッテリーを右側ステップ部に配
置しました。



■ ロングライフオイル

600時間のロングライフオイル
で、オイル交換の手間と負担を
軽減します。※純正オイル使用時



■ ツールBOX

燃料・水素タンクの上に装備。
メンテナンスしやすいように、
取り出しやすい位置に配置し
ています。※工具は付属していません

安心をサポートするセーフティ機能



■ カラーモニターセキュリティ機能

暗証番号を入力しないとエンジ
ンが始動しないように設定でき
ます。



■ キー付き燃料キャップ

キー付きで、いたずらを防止し
ます。



■ 低速車マーク

視認性が高く、追突防止に役立
ちます。右後方の視界を確保でき
る位置に配置。



■ 片ブレーキあんしん機構

レバー1本で左右ブレーキの連結
をロックでき、道路走行時などの
片ブレーキの誤操作を防ぎます。

エコラデルタ [D仕様]

降雨後も適期を逃さず、
さまざまな作業を精度よくこなす。

YT5114R,D



■ 2リンク式揺動部(車軸別軸式)/ スプロケット駆動

[YT488R/YT498R/YT4104R]

下4つの支点でフレームにかかる負荷を分散。強いけん引力と高い耐久性を発揮して、振動・騒音も低減。



■ 揺動式フレーム(車軸同軸式)/ ピン駆動 [YT5114R]

クローラ部にかかる重負荷を受け止める堅牢なフレーム構造と肉厚転輪を採用。強いけん引力と高い耐久性に加えて、低振動で快適な乗り心地。

YT5114R,C

フルクローラ [C仕様]


湿田でも沈みにくく、重けん引作業も余裕。



■ 低接地圧×けん引力

広い面積で接地するから、ほ場にやさしい。また、湿田でも駆動力に優れ、重けん引作業にも力を発揮します。

ホイール/エコラデルタ/ フルクローラの特性

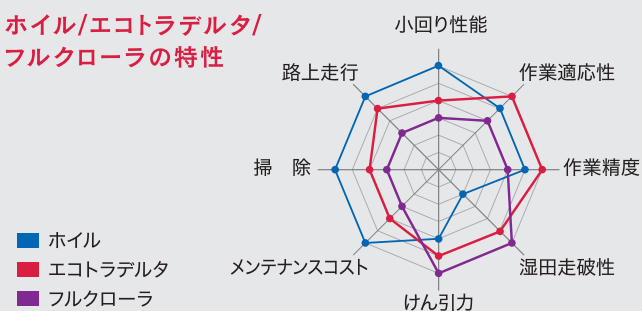

エコラデルタ

パワートレッド [M仕様]

畑での多彩な管理作業を、一台で意のままに。


後輪のトレッド調節 1200・1260・1320・1380・1440・1500mm

乗ったまま、タッチパネル式カラーモニターの画面操作で簡単に調節できます。

前輪のトレッド調節 1200～1440mm、5段階

固定ボルトの着脱とパワーステアリング操作だけで調節できます。

さまざまな作物の、
うねの形に合わせた
トレッド調節が可能

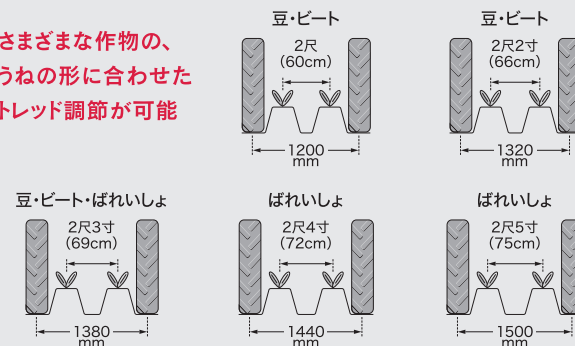

※作物参考：北海道

YT4104R/YT5114R

タイヤバリエーション



■ ラジアルタイヤ

ラジアルタイヤはけん引力の増大、土壌への踏圧の緩和、燃費向上、乗り心地の向上、耐久性に優れています。



■ ハイラグタイヤ

一般的な水田に適したタイヤです。高いラグがしっかりと地面をとらえるので、水田などで駆動力を発揮します。

■ タイヤサイズ一覧

販売型式名	YT488R/YT498R/YT4104R										
タイヤ区分	ハイラグ		ラジアル				扁平ラジアル	ズーム	デルタ		
仕様	H6	H7	R5	R6	R7	R8	W5	M3	N	H	W
前輪	11.2-24Z		9.5R24ZZ	9.5R24Z	280/85R24ZZ		360/70R24Z	9.5R24Z	9.5-24ZZ		360/70R20Z
後輪	13.6-38ZH	16.9-30ZH	12.4R38ZZ	340/85R38Z		420/85R34Z	480/70R34Z (16.9R34Z)	12.4R38ZZ	280mm	450mm	

販売型式名	YT5114R									
タイヤ区分	ラジアル				扁平ラジアル	ズーム		デルタ		
仕様	R5	R6	R7	R8	W5	M2	M3	N	H	W
前輪	9.5R24ZZ	9.5R24Z	280/85R24ZZ		360/70R24Z	280/85R24Z	9.5R24Z	11.2-24ZZ		360/70R24Z
後輪	12.4R38ZZ	340/85R38Z		420/85R34Z	480/70R34Z (16.9R34Z)	340/85R38ZZ	12.4R38ZZ	280mm	450mm	

■ インPLEMENT



畑作業機



■ 耕起作業:ディスクティラー

直進アシストで、手放してまっすぐ高速耕起。能率が上がります。



■ 砕土作業:パワーハロー

直進アシストで、手放してまっすぐ作業。今まで通り、旋回時にハンドルを切り、旋回後に作業機昇降スイッチを下げるだけ。



■ 播種作業:真空プランター

空気の力で一粒ずつ等間隔に播種。直進アシストでまっすぐ作業することで、高精度な播種を効率的に行えます。

推奨	オプション
RTKアップグレードキット	



けん引作業機



■ 溝掘作業:溝堀機

あぜに沿ってあぜを壊さずに溝を掘る難しい作業も、直進アシストなら自動でまっすぐ。RTKアップグレードキットならより高精度に。

推奨	オプション
RTKアップグレードキット	



■ 心土破碎作業:サブソイラ

ほ場を斜めに等間隔で作業。目視では難しい作業も、直進アシストなら設定通りの間隔でまっすぐ作業できます。



■ 耕起作業:スタブルカルチ

直進アシストで、手放してまっすぐ耕起。今まで通り旋回時にハンドルを切り、旋回後に作業機昇降スイッチを下げるだけ。



■ 耕起作業:プラウ

けん引負荷の大きい多連のプラウ作業も、直進アシストなら手放してまっすぐ直進。作業がラクになり、能率も上がります。



■ 整地作業:レーザーレベラー

自動制御で高低差±2.5cmの精度の水平均平作業ができます。無段変速I-HMTにより、頻繁に行う前・後進の切替えや速度調整もノークラッチ・軽い操作で、スムーズに行えます。



■ 肥料散布作業:マニユアスプレッダー

施肥作業やほ場間移動をオートマ車感覚で行えるので、作業がラクに。直進アシストで自動で直進。等間隔でムラ・ムダのない均一散布に。



ロータリー



■ 耕うん作業:ロータリー

直進アシストで、手放してまっすぐ耕うん。ラップ幅を設定して重複部分を減らし、効率もアップ。今まで通り旋回時にハンドルを切り、旋回後に作業機昇降スイッチを下げるだけ。効率よく美しい仕上がりに。



ロータリー



トレンチャー



■ 溝掘作業:トレンチャー

超低速のトレンチャー作業も、直進アシストでまっすぐ作業。時間のかかる作業が格段にラクになります。

推奨	オプション
RTKアップグレードキット	



■ 代かき作業:代かきハロー

作業あとが見えにくい代かき。1本飛ばし作業でも直進アシストなら設定通りにまっすぐ作業。重複を抑え、未耕地も防ぎます。



■ あぜ塗り作業:あぜ塗り機

難しい低速での直進作業も、直進アシストで簡単にまっすぐに。仕上がりを確認しながら無段変速で最適な速度に調整できます。

推奨	オプション
RTKアップグレードキット	



■ 肥料散布作業:ブロードキャスター

直進アシストで自動で直進。等間隔でムラ・ムダのない均一散布に。エコトラリンクで、トラクターの操作レバーでシャッターの開閉が可能。



■ 牧草梱包作業:ペーララッパ

エコトラリンクによって、負荷に応じて自動で減速。ペール満了が近づくと減速、停止すると自動で排出します。



■ 石砕作業:ストーンクラッシャー

負荷の大きい作業も、無段変速で効率的にこなします。



■ 除雪作業:スノーブロー

前後進の切り返しや停止をノークラッチで行え、除雪作業をスムーズに。

フロントローダー

トラクターとの一体感を追求。多彩な作業を堅実にこなす

■ 平行リンク機構

先端アタッチメントの高精度な平行昇降で荷崩れや荷こぼれなくキレイな作業ができます。

■ 先端アタッチメントの交換

スナップヒッチにより、簡単なローダー操作とピンの抜き差しだけでラクに交換できます。

■ トラクター連動機能 [MC仕様]

ローダーの操作レバースイッチで、エンジンの回転数アップと最高速度のアップ/ダウンができます。

トラクター連動でできる
その他の機能

倍速禁止機能/
オート機能/
スクイ・ダンプ・
エンジン回転アップ機能

[MC仕様]



タッチパネル式モニターに各機能の設定やアーム高さ、ダンプ角度を表示。作業状態を一目で確認できます。

■ 坂道での荷こぼれ防止

先端アタッチメントの持ち上げ時にスクイ角度が増やせ、下り坂での荷こぼれを防げます。

■ パワフル&スピーディ

余裕の持ち上げ力で野菜の運搬などが能率アップ。スクイ・ダンプも、力強く行えます。

■ CAN通信エコトラリンク


[MC仕様]

トラクターとの双方向通信により、ダイレクトな操作感で扱いやすく、作業効率をアップします。

■ 複動油圧/フローティング

[MC仕様]

作業に合わせて、レバー1本で簡単に切り替えられます。

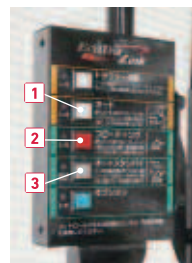

レバー操作を減らすオートスタンバイ機能 [MC仕様]

1 オートボタン

コントロールレバーを「上昇」または「スクイ」にすると、自動的にエンジン回転数がアップ。堆肥の積み込み作業などが、よりパワフルに行えます。

2 フローティングボタン

複動油圧とフローティングがボタンひとつで簡単に切替えられます。

3 オートスタンバイボタン

あらかじめ記憶させた位置までローダを自動的に戻せます。同じ動作を繰り返す作業の能率が大幅に上がります。

■ レバー1本の簡単操作 [PC仕様]

ローダーの動きすべてをレバー1本でコントロールできます。誤操作を防ぐロックレバー付きです。



名称	ヤンマーフロントローダー		
販売型式名	FL4104AMC/FL4104APC	FL5113AMC/FL5113APC	
仕様	FLDH		
全長 ※1 (mm)	5420	5640	
全幅 (mm)		1415	
全高(バケット接地時) (mm)	1820	1855	
持上制限荷重 ※2 (N(kgf))	11800{1200}	14700{1500}	
ヒンジピン高さ (mm)	3370	3405	
ダンピングクリアランス (mm)	2580	2470	
ダンピングリーチ (mm)	605	820	
最大リーチ (mm)	1815	2085	
リフトアームリーチ (mm)		2400	
ダンプ角(度)	52	50	
スクイ角(度)	40	47	
リフトシリンダ (mm)	Ø60×Ø40	Ø65×Ø40	
ダンプシリンダ (mm)	Ø65×Ø35	Ø70×Ø40	
上昇 / 下降時間(複動) ※3 (秒)	3.9/2.9	3.8/3.3	
スクイ / ダンプ時間 (秒)	2.3/2.1	1.9/1.9	
適応トラクター	YT488R/YT498R/YT4104R	YT5114R	


※1: 全長はデルタ仕様 ※2: アタッチメント重量を含む ※3: サイクルタイムはエンジン回転数2500rpmで測定しています。

エコトラリンク

トラクターと作業機が双方向に通信することで操作性や作業性能を高度に制御

トラクター側のコントローラと作業機側のコントローラを、CAN通信によってダイレクトにつなげるシステム。

- ・トラクターの操作部で作業機の操作が行えます。
- ・作業速度に応じて作業機を自動制御。
- ・作業状況に応じてエンジン回転数を自動制御し、能率の上がる精度の高い作業が行えます。

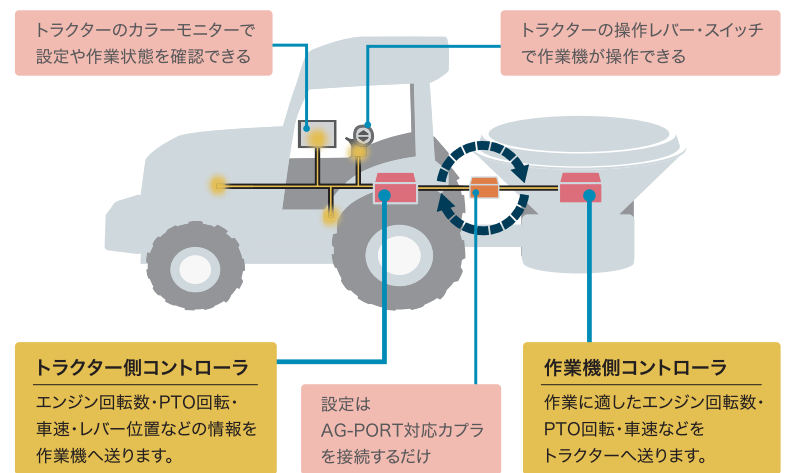

■ 整地・運搬作業

ローダの位置を記憶させることができるオートスタンバイ機能付き。設定位置までローダが自動で動いて停止するので、レバー操作の負担を軽減できます。


■ 肥料散布作業

- ・作業速度に応じて、散布量をコントロールできるから、均一散布ができます。
- ・トラクターの操作レバーでシャッター開閉や散布量の増減操作ができます。



■ 牧草梱包作業

- ・負荷に応じて自動で増減速。常に最適速度で作業ができます。
- ・トラクターのカラーモニターで、バール個数・成形状態などの作業状態が確認できます。
- ・梱包圧の調整などもトラクター内で行えます。

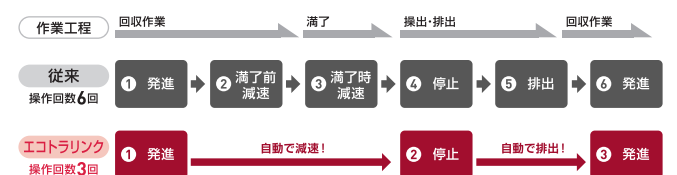

■ ディーラーオプション



■ LEDフロントワークランプ


(ルーフ) [YT5114Rは標準装備]

夜間作業時など前方の視認性を高めます。



■ ウェイトブラケットKIT

ベースウェイトの上に装着するブラケット。20・30kgウェイト装着用。

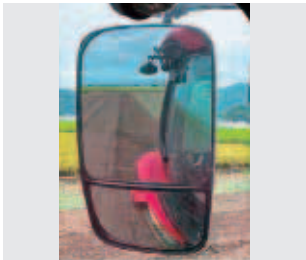

■ 2段ミラー

上下2つのミラーで、後方、下部に広い視界を確保。作業確認やバックが容易になります。 ※2個(左右各1個)1セット



■ DINカブラKIT

DIN規格の外部電源取出しに対応します。



■ LEDリヤワークランプ


(ルーフ) [YT5114Rは標準装備]

夜間作業時など横・後方の視認性を高めます。



■ 新フロントウェイト50kg

ウェイト形状が前上がりになっていて、あぜ際までの作業が可能。

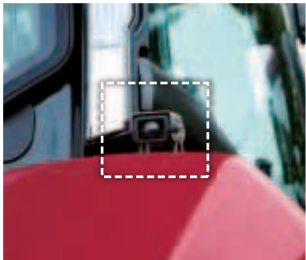

■ カメラKIT (アナログ)

作業状態をモニターで確認できます。



■ サブコン4連目KIT

油圧取り出し4連目を追加できるKIT。

※3連目は油圧トップリンクで使用。



■ LEDリヤワークランプ

(フェンダー)

夜間作業時など後方の視認性を高めます。



■ センターモニターステア

ダッシュボード上へモニターが装着できます。



■ キャビンフロアマット

キャビン足まわりをきれいに保ちます。



■ フロント3Pヒッチ

フロントウェイトの着脱がラクにできます。

※ウェイトは別売



■ フロントフェンダー

移動走行の泥はねを防ぎます。



■ インプルモニターステア

作業機の操作BOX等を取付けできます。



■ フロント3Pヒッチ

フロントウェイトの着脱がラクにできます。

※ウェイトは別売


■ ディーラーオプション一覧

販売型式名			YT488R/498R/4104R		YT4104R		YT5114R					
仕様			ホイール	デルタ	パワートレッド	ホイール	デルタ	パワートレッド	フルクローラ			
主な作業機取付部	フロントヒッチ(ウェイト)		ベースウェイト44kg標準装備 新フロントウェイト45kg (1TS100-22000) 新フロントウェイト50kg (1TS100-20000) フロントウェイト45kg (1TS100-17000) フロントウェイト50kg (1TS100-18100) ※10個まで装着可能 (フロントウェイト20kg、30kg装着不可)			ベースウェイト110kg標準装備 新フロントウェイト45kg (1TS100-22000) 新フロントウェイト50kg (1TS100-20000) フロントウェイト45kg (1TS100-17000) フロントウェイト50kg (1TS100-18100) ※14個まで装着可能 (フロントウェイト20kg、30kg装着不可)			ベースウェイト44kg標準装備 新フロントウェイト45kg (1TS100-22000) 新フロントウェイト50kg (1TS100-20000) フロントウェイト45kg (1TS100-17000) フロントウェイト50kg (1TS100-18100) ※10個まで装着可能 (フロントウェイト20kg、30kg装着不可)			
			ブラケットKIT (ウェイト1TS100-010001) フロントウェイト20kg (1TS100-010000) フロントウェイト30kg (1TS100-020001) ※10個まで装着可能									
			3Pリンク JIS2形									
			日農エオートヒッチ Lカブラ									
			サイズG1/2									
	油圧 取出	サブコン		サイズG1/2								
		フロントローダー		サイズG1/2								
		クイックカブラKIT		標準装備 サイズG1/2 カブラKIT (クイックG3/8(1A8060-46040))								
	PTO			546/754/1046+逆転765			546/754/1046+グランドPTO			546/754/1046+逆転765		
	トラクター本体	サブコン		3連標準装備 サブコン(4連目KIT: 1A8068-46020)		4連標準装備		3連標準装備 サブコン(4連目KIT: 1A8068-46031)		4連標準装備		3連標準装備 サブコン (4連目KIT :1A8068-46031)
フロントローダー		CAN通信エコトラリンク:FL4104AMC マニュアルシフト仕様:FL4104APC				CAN通信エコトラリンク:FL5113AMC マニュアルシフト仕様:FL5113APC				新規設定予定		
3P 関係		トップリンク		オートフック油圧式トップリンク標準装備 ヨークKIT (トップリンク延長 (1A8068-99200)) ターンバックル式トップリンクKIT (1A8068-71050)								
		ロアリンク		オートフックロアリンク標準装備								
		ドラフト		標準装備(トップリンクセンシング)			標準装備(ロアリンクセンシング)					
けん引 関係		ドローバー		標準装備 マニュアルシフト仕様:ドラフトKIT(1A8060-47011)			標準装備			ドローバー-KIT(1A8066-75011)		
		リンケージドローバ		JL11581(旧コード:7T6920-11110) ※JD向け共用								
レーザー接続カブラ			標準装備									
CAN通信カブラ(AG-PORT対応)			標準装備									
キー付き燃料タンクキャップ			標準装備									
2段ミラー			ミラーKIT(2ダン※1 (1A8068-85840))									
DINカブラ			カブラKIT(DIN(1A8060-58940)) ※後退灯配線無し カブラKIT(DIN(1A8046-58940)) ※後退灯配線有り									
GPS取付ステー			ステーKIT(GPS(1A8060-58011)) ※直進アシスト仕様とは共着不可									
自動直進モータ取付ステー			ステーKIT(モータ TR(1A8060-58021))									
リバーサ延長ステー			ステーKIT(リバーサ(1A8470-59040))									
センターモニターステー			ステーKIT(センターモニター-(1A8060-84011))									
LEDフロントワークランプ(ルーフ)			ランプKIT(ワーク RF(1A8060-53960))			標準装備						
LEDフロントリヤワークランプ(ルーフ)			ランプKIT(ワーク RR(1A8060-53970))			標準装備						
LEDフロントリヤワークランプ(フェンダー)			ランプKIT(ワーク フェンダー(1A8060-53980))									
作業機モニターステー			ステーKIT(インプルモニター-(1A8060-84840))									
拡張作業機モニターステー			ステーKIT(インプルモニターA(1A8065-84800))									
タッチパネル式カラーモニター			標準装備									
モニターカメラ			カメラKIT(アナログ(1A8068-56950)) ※2									
フロアマット			キャビンフロアマットYT4/5(1TS901-06000)									
シートカバー			YT488R:7TS901-07100 YT498R/YT4104R:7TS901-07000			7TS901-07000						
フロントフェンダー			フェンダKIT(フロント(1A8060-19104))						—			
ビーコン			ランプKIT(ワーニング(1A8060-53990))									
GNSSアンテナ接続ハーネス				ハーネスKIT(ヘンカン(1A8065-99530)) ※シリアル3極→6極変換用						—		
				ハーネスKIT(CFX-BOX(1A8068-99150)) ※CFX-BOX用						—		
				ハーネスKIT(デンゲン(7S7673-85000)) ※AX220用						—		
				ハーネスKIT(デジタルムセン(1A8065-99840)) ※デジタル簡易無線用						—		
RTKアップグレードKIT			RTK-UPG						—			
高耐久スプロケット			—						スプロケットKIT(1A8066-35010)			


※ディーラーオプションを取り付ける場合、別途取付工賃が発生する場合があります。 ※1:2個(左右各1個)1セット ※2:1個のみ装着可能

■ 主要諸元

名称		ヤンマー乗用型トラクター						
販売型式名		YT488R		YT498R	YT4104R	YT5114R		
区分		UQR8	YU(G)QR8	YU(G)QR8	YU(G)QR8	YU(G)QR8	YU(G)QM3	
駆動方式		4輪駆動						
機体寸法	全長・単体(mm)	4145			4285			
	全幅(mm)	1875				1880		
	全高(mm)	2730			2725	2675		
	最低地上高(mm)	475			470	420		
機体質量(重量)(kg)		3700	3700(3715)			3820(3835)	3950(3965)	
エンジン	型式名	4TNV94FHT						
	種類	水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール)						
	総排気量(L[cc])	3.053{3053}						
	出力/回転速度(kW[PS])/rpm	64.7{88}/2500		72.1{98}/2500	76.5{104}/2500	83.8{114}/2500		
	使用燃料	ディーゼル軽油						
	燃料タンク容量(L)	95	130			155		
	尿素タンク容量(L)	17.5						
	バッテリー電圧・容量(型式)(V・Ah)	12・92(130E41R)						
走行部	タイヤ	前輪	280/85R24				9.5R24	
		後輪	420/85R34				12.4R38	
	タイヤ・クローラー	前輪	—					
		後輪(クローラー)幅×接地長(mm)	—					
		後輪(クローラー)平均接地圧(kPa(kgf))/cm	—					
	軸距(mm)		2330			2400		
	輪距(クローラー中心距離)	前輪(mm)	1270～1750(16段) 標準:1440				1220～1440(5段) 標準:1380	
		後輪(クローラー)(mm)	1320～1720(5段) 標準:1420				1200～1500(6段) 標準:1440	
	クラッチ形式		湿式多板油圧式					
	ブレーキ形式		湿式ディスク					
	かじ取り方式		全油圧式パワーステアリング					
	変速方式		シンクロメッシュ	HMT				
	変速段数(段)		前進20段・後進20	主変速無段(副変速:2+クリープ)				
	走行速度(エンジン定格回転速度時) ◇内はエンジン最高回転時の最高速度		前進(km/h) 0.20～33.7(34.2)	0.16～34(34.4)			0.15～33(33.4)	
			後進(km/h) 0.20～33.6(34.1)	0.16～26(26.3)			0.15～26(26.3)	
	最小旋回半径(m)		3.8			3.9		
PTO	クラッチ形式		湿式多板油圧式					
	回転速度	1速(rpm)	546					
		2速(rpm)	754					
		3速(rpm)	1046					
		4速(rpm)	—					
		R速(rpm)	765			—		
		グランドPTO(rpm)車輪1回転当たり	—			12.7		
	軸径(mm)		JIS35(6スプライン)					
けん引装置		スイングドローバヒッチ						
作業機昇降装置	制御方式	ポジション・ドラフト・ミックスコントロール						
	装着方式	3点リンクJIS2形						
	最大揚力(ロアリンク先端)(N(kgf))	32300{3300}			44100{4500}			
安全フレーム・キャブ	型式名	KQ113						
	種類	安全キャブ						
型式名		T0266	T0267 (T0276)	T0269 (T0277)	T0269 (T0278)	T0270 (T0279)		
安全性検査合格番号		NARO 23/095	NARO 23/094 (NARO 23/086)	NARO 23/093 (NARO 23/085)	NARO 23/092 (NARO 23/084)	NARO 23/091 (NARO 23/083)		
運転免許		大型特殊(農耕車限定を含む)						

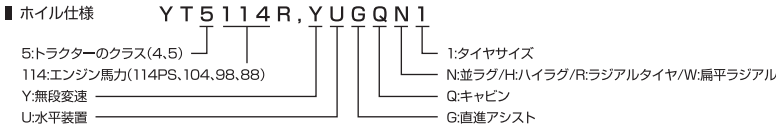

ヤンマー乗用型トラクター				ヤンマー乗用型トラクター
YT488R	YT498R	YT4104R	YT5114R	YT5114R
DYU〈G〉QW	DYU〈G〉QW	DYU〈G〉QW	DYU〈G〉QW	CYUQP(H)
ハーフクローラ				クローラ
4145			4285	4200
1895			1910	2050
2690			2745	2675〈2700〉
435			485	385〈410〉
4070〈4085〉			4440〈4455〉	4565〈4665〉
4TNV94FHT				4TNV94FHT
水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール)				水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール)
3.053〔3053〕				3.053〔3053〕
64.7〔88〕/2500	72.1〔98〕/2500	76.5〔104〕/2500	83.8〔114〕/2500	83.8〔114〕/2500
ディーゼル軽油				ディーゼル軽油
130			155	160
17.5				17.5
12・92(130E41R)				12・92(130E41R)
—				—
—				—
360/70R20			360/70R24	550×2275
450×1272.5			450×1230	1500
0.35〔3.55〕			0.40〔4.01〕	17.7〔0.18〕 〈19.2〔0.19〕〉
2330			2400	—
1510/1560(2段) 標準:1510			1460～1830(5段) 標準:1460	—
1440				—
湿式多板油圧式				湿式多板油圧式
湿式ディスク				湿式ディスク
全油圧式パワーステアリング				電子制御FDS
HMT				HMT
主変速無段(副変速:2+クリープ)				無段(副変速:3)
0.16～25〔25.3〕			0.16～30〔30.4〕	0.16～18.0
0.16～20〔20.2〕				0.16～14.0
—				—
湿式多板油圧式				湿式多板油圧式
546			546	546
754			754	754
1046			1046	1046
—				—
765			—	765
—			7.5	—
JIS35(6スプライン)				JIS(6スプライン)
スイングドローバヒッチ				スイングドローバヒッチ (オプション)
ポジション・ドラフト・ミックスコントロール				ポジション・ドラフト・ミックスコントロール
3点リンクJIS2形				3点リンク JIS2形
32300〔3300〕			44100〔4500〕	40500〔4100〕
KQ113				KQ113A
安全キャブ				安全キャブ
T0271 〈T0280〉	T0272 〈T0281〉	T0273 〈T0282〉	T0274 〈T0283〉	T0275
NARO 23/090 〈NARO 23/082〉	NARO 23/089 〈NARO 23/081〉	NARO 23/088 〈NARO 23/080〉	NARO 23/087 〈NARO 23/079〉	NARO 23/096
大型特殊(農耕車限定を含む)				大型特殊(農耕車限定を含む)



■ 主要装備一覧

販売型式名		YT488R	YT488R YT498R YT4104R		YT4104R	YT5114R				
仕様		ホイール	ホイール	デルタ	パワートレッド	ホイール	デルタ	パワートレッド	フルクローラ	
変速方式		シンクロメッシュ	HMT			HMT				
安全フレーム/キャビン		キャビン				キャビン				
エンジン	コモンレール+DPF※1+SCR※2	○	○	○	○	○	○	○	○	
	エンジン回転数上限設定	○	○	○	○	○	○	○	○	
	エンジン回転自動切換 (A/B自動切換)	—	○	○	○	○	○	○	○	
	e-CONTROL (エンジン負荷制御)	—	○	○	○	○	○	○	○	
	無段変速	—	○	○	○	○	○	○	○	
	直進アシスト機能	—	G仕様	G仕様	G仕様	G仕様	G仕様	G仕様	—	
	クリープ速度	○	○	○	○	○	○	○	○	
走行	リバーサ	パワーリバーサ (機械式ノークラッチ)	クイックリバーサ (電気式ノークラッチ)			クイックリバーサ (電気式ノークラッチ)				
	湿式ディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ノークラッチブレーキストップ	—	○	○	○	○	○	○	○	
	全油圧式パワーステアリング	○	○	○	○	○	○	○	—	
	アクセル連動ペダル変速	—	○	○	○	○	○	○	○	
	半クラッチ制御	—	○	○	○	○	○	○	○	
	最高車速設定	—	○	○	○	○	○	○	○	
	旋回2WD	○	○	○	○	○	○	○	—	
	前輪倍速	○	○	○	○	○	○	○	—	
	車速自動切換 (A/B自動切換)	—	○	○	○	○	○	○	○	
	速度一定制御	—	○	○	○	○	○	○	○	
	旋回オートブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	—	
	片ブレーキあんしん機構	○	○	○	○	○	○	○	—	
	オンザゴー (2駆/4駆+倍速切換スイッチ)	○	○	○	○	○	○	○	—	
	パワートレッド	—	—	—	M仕様	—	—	M仕様	—	
	クローラ	—	—	D仕様	—	—	D仕様	—	C仕様	
	昇降・UFO	電子ドラフト	オプション	トプリックセンシング			ロアリンクセンシング			
		作業機昇降スイッチ (2ヵ所)	○	○	○	○	○	○	○	○
		旋回上昇・バック上昇	○	○	○	○	○	○	○	バック上昇のみ
自動耕深制御		○	○	○	○	○	○	○	○	
深さ設定ダイヤル		○	○	○	○	○	○	○	○	
吊り下げ制御		○	○	○	○	○	○	○	○	
下げ速度ダイヤル		○	○	○	○	○	○	○	○	
油圧トプリック		○	○	○	○	○	○	○	○	
サブコン (1/2ワンタッチカブラ標準) カラー識別有り		3連標準 (最大4連)			4連標準	3連標準 (最大4連)		4連標準	3連標準 (最大4連)	
油圧リフト外部操作スイッチ		○	○	○	○	○	○	○	○	
UFOシリンダー外部操作スイッチ		○	○	○	○	○	○	○	○	
チョイ上げ・チョイ下げスイッチ		—	○	○	○	○	○	○	○	
ナイスティエコトラUFO Plus		○	○	○	○	○	○	○	○	
PTO	独立・昇降連動切換	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PTO入切スイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PTO段数	正転3段+逆転1段			正転3段+ グランドPTO	正転3段+グランドPTO			正転3段+ 逆転1段	
キャビン	オートエアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Bluetooth 対応オーディオ	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ワークランプ (ルーフ部)	ハロゲン (前2)、LED (後2)			LED (前4、後4)					
	ベルトラインワークランプ	ハロゲン (2)	LED (2)			LED (2)				
	ワークランプ集中操作スイッチ (ディレイ機能付)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ウォッシャー付き間欠ワイパー (前)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ウォッシャー付きワイパー (後)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	リヤデフォッグ (リヤ熱線)	—	—	—	—	○	○	○	○	
	開閉連動ルームランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	
	一枚フロントガラス (ワイドビューフロントガラス)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	一枚ドアガラス (ワイドビュードアガラス)	○	○	○	○	○	○	○	○	
その他	デラックスシート	YT488R:メカサス (スイベルなし) YT498R/YT4104R:エアサス (スイベル)				エアサス (スイベル)				
	チルトステアリング	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ステアリングセンターホーン	○	○	○	○	○	○	○	○	
	個別キー	○	○	○	○	○	○	○	○	
	7インチタッチパネル式カラーモニター	○	○	○	○	○	○	○	○	
	パスワードエンジンスタート	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アクセサリソケット (12V120W)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	外部電源 (12V40A、12V20A)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	三芯電源	○	○	○	○	○	○	○	○	
	オートキャンセルウインカー	○	○	○	○	○	○	○	○	
	燃料満タンブザー	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SMV (低速車マーク)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	スイングドローバ	オプション	○	○	○	○	○	○	オプション	
スマートアシストリモート	○	○	○	○	○	○	○	○		

ICTの力で、万全サポート。

スマートアシストリモート SMARTASSIST

各社 営農支援サービスと連携

ウォーターセル「アグリノート」 ソリマチ「フェースファーム」

スマートアシストは、ヤンマーの提供するICTを活用したサービスです。
GPSアンテナおよび通信端末を搭載した農業機械から発信される稼働状況やコンディションの情報をもとに、
機械トラブルの早期発見や営農支援システムによる農業経営をサポートします。

■ ICTによる営農支援

スマートアシスト搭載機なら、稼働時間や
収穫量、燃料消費量、稼働軌跡を自動で記録。
効率的な営農活動をサポートします。



■ 24時間365日ヤンマーが機械を見守ります。

お客様の大切な機械をリモートサポートセンターで、24時間365日体制で見守ります。機械の異常発生時は、
機械が自動でヤンマーに連絡。異常箇所の診断や部品の手配などをスムーズに行い、ダウンタイムを軽減します。

ICTの力で農業のあらゆる「困った」を解決！



エラー情報
通知サービス
機械をモニタリングして
エラーを通知



盗難抑止
見守サービス
機械の稼働を
24時間見守る



稼働診断
保守サービス
大きなトラブルを
未然に防ぐ



稼働情報
管理ツール
機械の稼働情報が
見える



ほ場情報
管理ツール
ほ場ことの
情報がわかる



作業記録
管理ツール
機械の作業軌跡を
もとに簡単登録



施肥設計
システム
施肥マップの
作成ができる

スマートアシスト対応機なら、すぐにご利用いただけます。

スタンダードコース利用料金

トラクター 最大10年間
コンバイン、田植機 最大7年間

無料

※無料期間終了後
22,000円/年(税込)



最新の情報はここから スマートアシストの詳しい情報が表示されます。(スマートアシストホームページ)

<https://www.yanmar.com/jp/agri/support/smartassist/>

2021年4月以降に改定された利用約款を用いたスマートアシストリモートに関わる契約は、2020年3月に策定された
農林水産省「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に準拠しています。
(「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」の詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。)

部品供給ネットワーク

ヤンマーでは、必要な部品を全国5ヶ所の流通センターに常時在庫しています。
お客様が必要なときに、必要なものを、販売網を通じてお届けします。

- 地域に密着し、お客様の手元へ迅速に部品をお届けします。
- より早く、正確にお届けするために、システムネットワークによる情報の一元化を図っています。

必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を
装着したまま道路走行ができるようになりました。

詳細はこちら

